


IMPORTANT MANUAL

DO NOT THROW AWAY

Poulan PRO

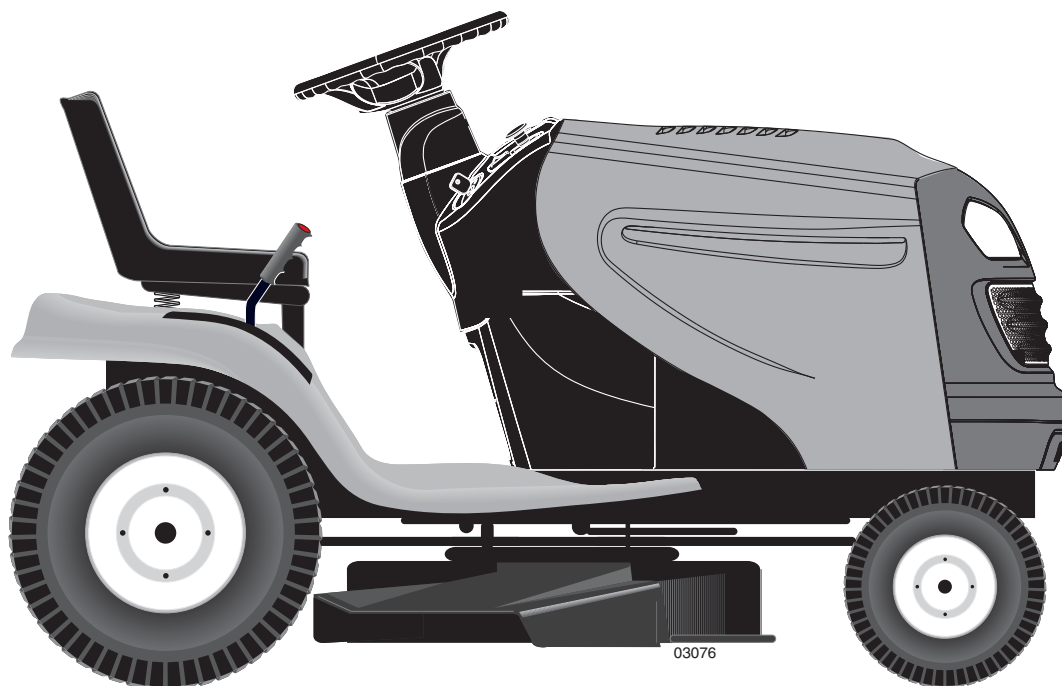

REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

XT18542LT

LAWN TRACTOR

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com




WARNING:

READ THIS MANUAL AND FOLLOW ALL WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.


REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER XT18542LT (96012009300), PRODUCT NO. 960 12 00-93
DECALS

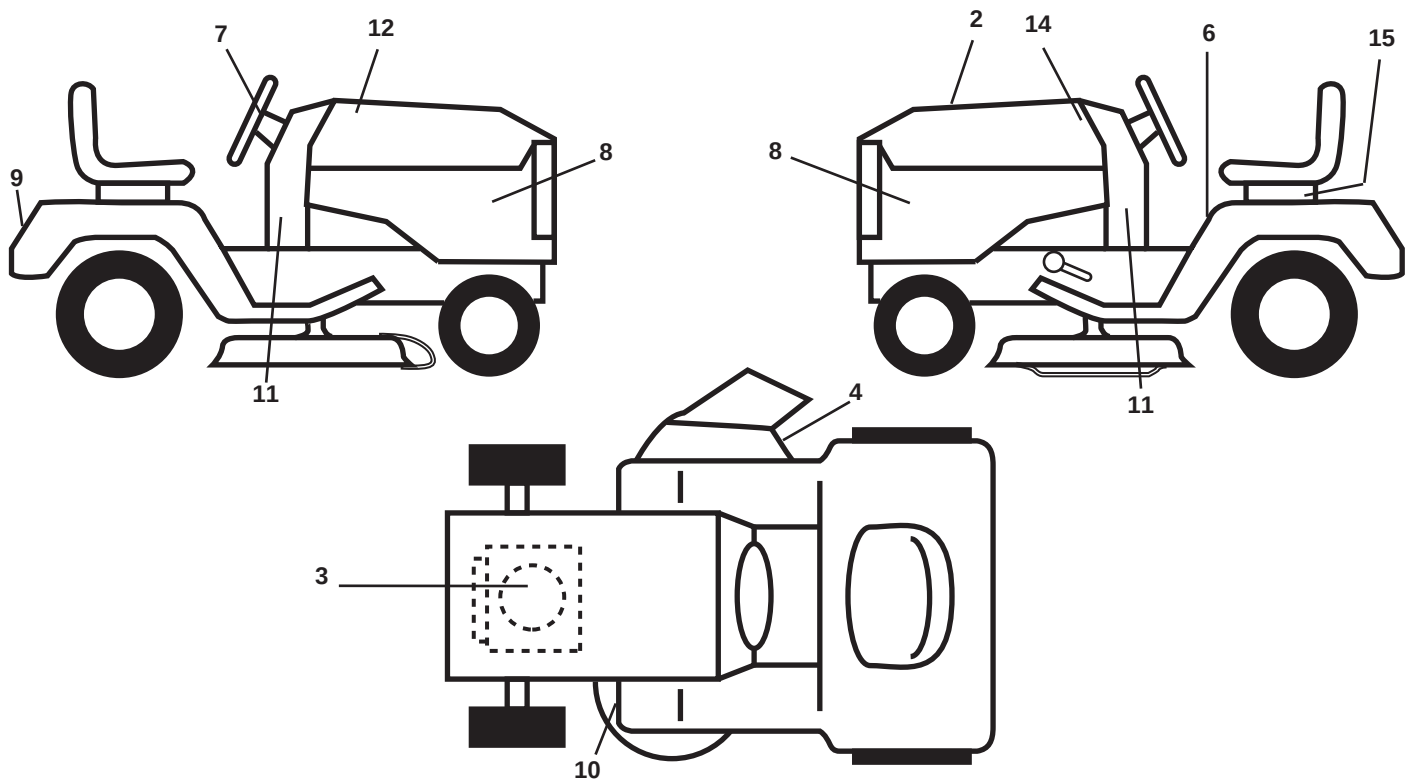

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	426688	Decal, Replacement	11	402436	Decal, Dash Lower
3	408820	Decal, Engine HP	12	197538	Decal, Hood RH
4	170563	Decal, Warning	14	197540	Decal, Hood LH
6	411658	Decal, Fender Warning (E&F)	15	145005	Decal, Caution, Battery
7	427141	Decal, Ins Str Wh	--	193226X428	Pad Footrest LH
8	427486	Decal, Side Panel	--	193227X428	Pad Footrest RH
9	196674	Decal, Fender	--	427483	Manual, Operator's, English & French
10	160396	Decal, V-Belt Sch.	--	427484	Manual, Parts, English & French

WHEELS & TIRES

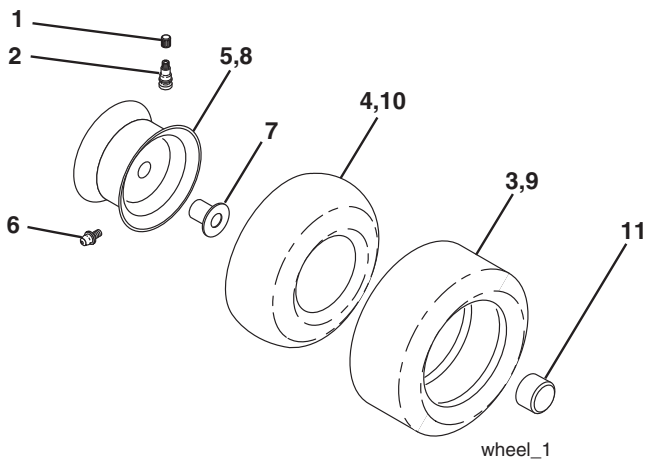


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Tire Valve
2	65139	Stem, Valve
3	106222X	Tire, Front
4	59904	Tube, Front (Service item only)
5	106732X624	Rim Assembly, 6" Front
6	278H	Fitting, Grease (Front wheel only)
7	9040H	Bearing, Flange (Front wheel only)
8	106108X624	Rim Assembly, 8" Rear
9	420531	Tire, Rear
10	7152J	Tube, Rear (Service item only)
11	104757X428	Cap, Hub Axle
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm




TRACTOR - MODEL NUMBER XT18542LT (96012009300), PRODUCT NO. 960 12 00-93
SCHEMATIC

SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A SPECIAL ALTERNATOR SYSTEM. THE LIGHTS ARE NOT CONNECTED TO THE BATTERY, BUT HAVE THEIR OWN ELECTRICAL SOURCE. BECAUSE OF THIS, THE BRIGHTNESS OF THE LIGHTS WILL CHANGE WITH ENGINE SPEED. AT IDLE THE LIGHTS WILL DIM. AS THE ENGINE IS SPEEDED UP, THE LIGHTS WILL BECOME THEIR BRIGHTEST.

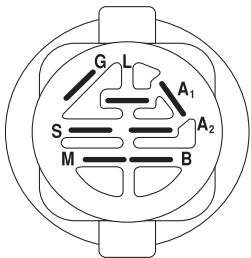

IGNITION SWITCH		
POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	

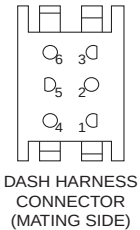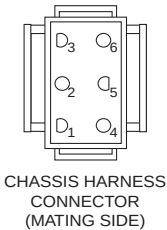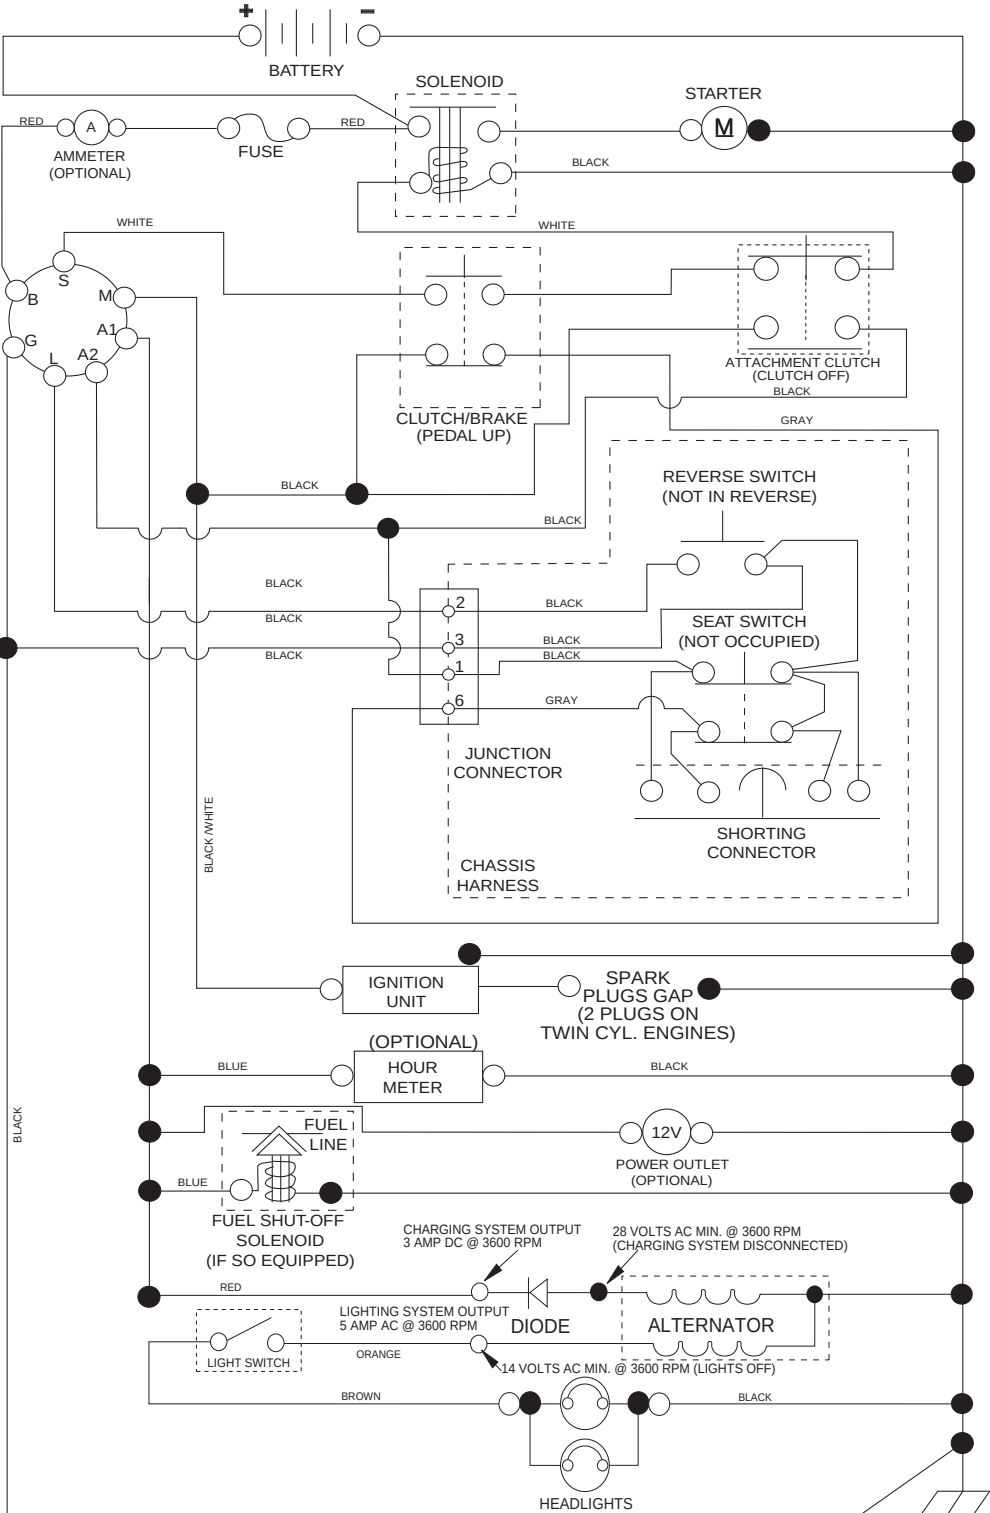

WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE RE-INSTALLED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

NON-REMOVABLE CONNECTIONS
REMOVABLE CONNECTIONS

**TRACTOR - MODEL NUMBER XT18542LT (96012009300), PRODUCT NO. 960 12 00-93
ELECTRICAL**



REPAIR PARTS


TRACTOR - MODEL NUMBER XT18542LT (96012009300), PRODUCT NO. 960 12 00-93
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	183759	Harness Asm Light w/4152j
22	4152J	Bulb Light #1156
25	412894	Cable Starter
26	175158	Fuse 20 AMP
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable Ground 22" Black
29	192749	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401098	Harness Ign Dash
41	17720408	Bolt Blk Fin Hex 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
55	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
71	400449	Harness IGN Chassis
79	175242	Socket Asm. Bulb Twistlock
87	197802	Switch Interlock Clutch Cable
90	400725	Cover Terminal Battery
92	196615	Harness Pigtail
93	192540	Screw Plastite 10-14 x 2.0
94	191834	Module Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER XT18542LT (96012009300), PRODUCT NO. 960 12 00-93
CHASSIS

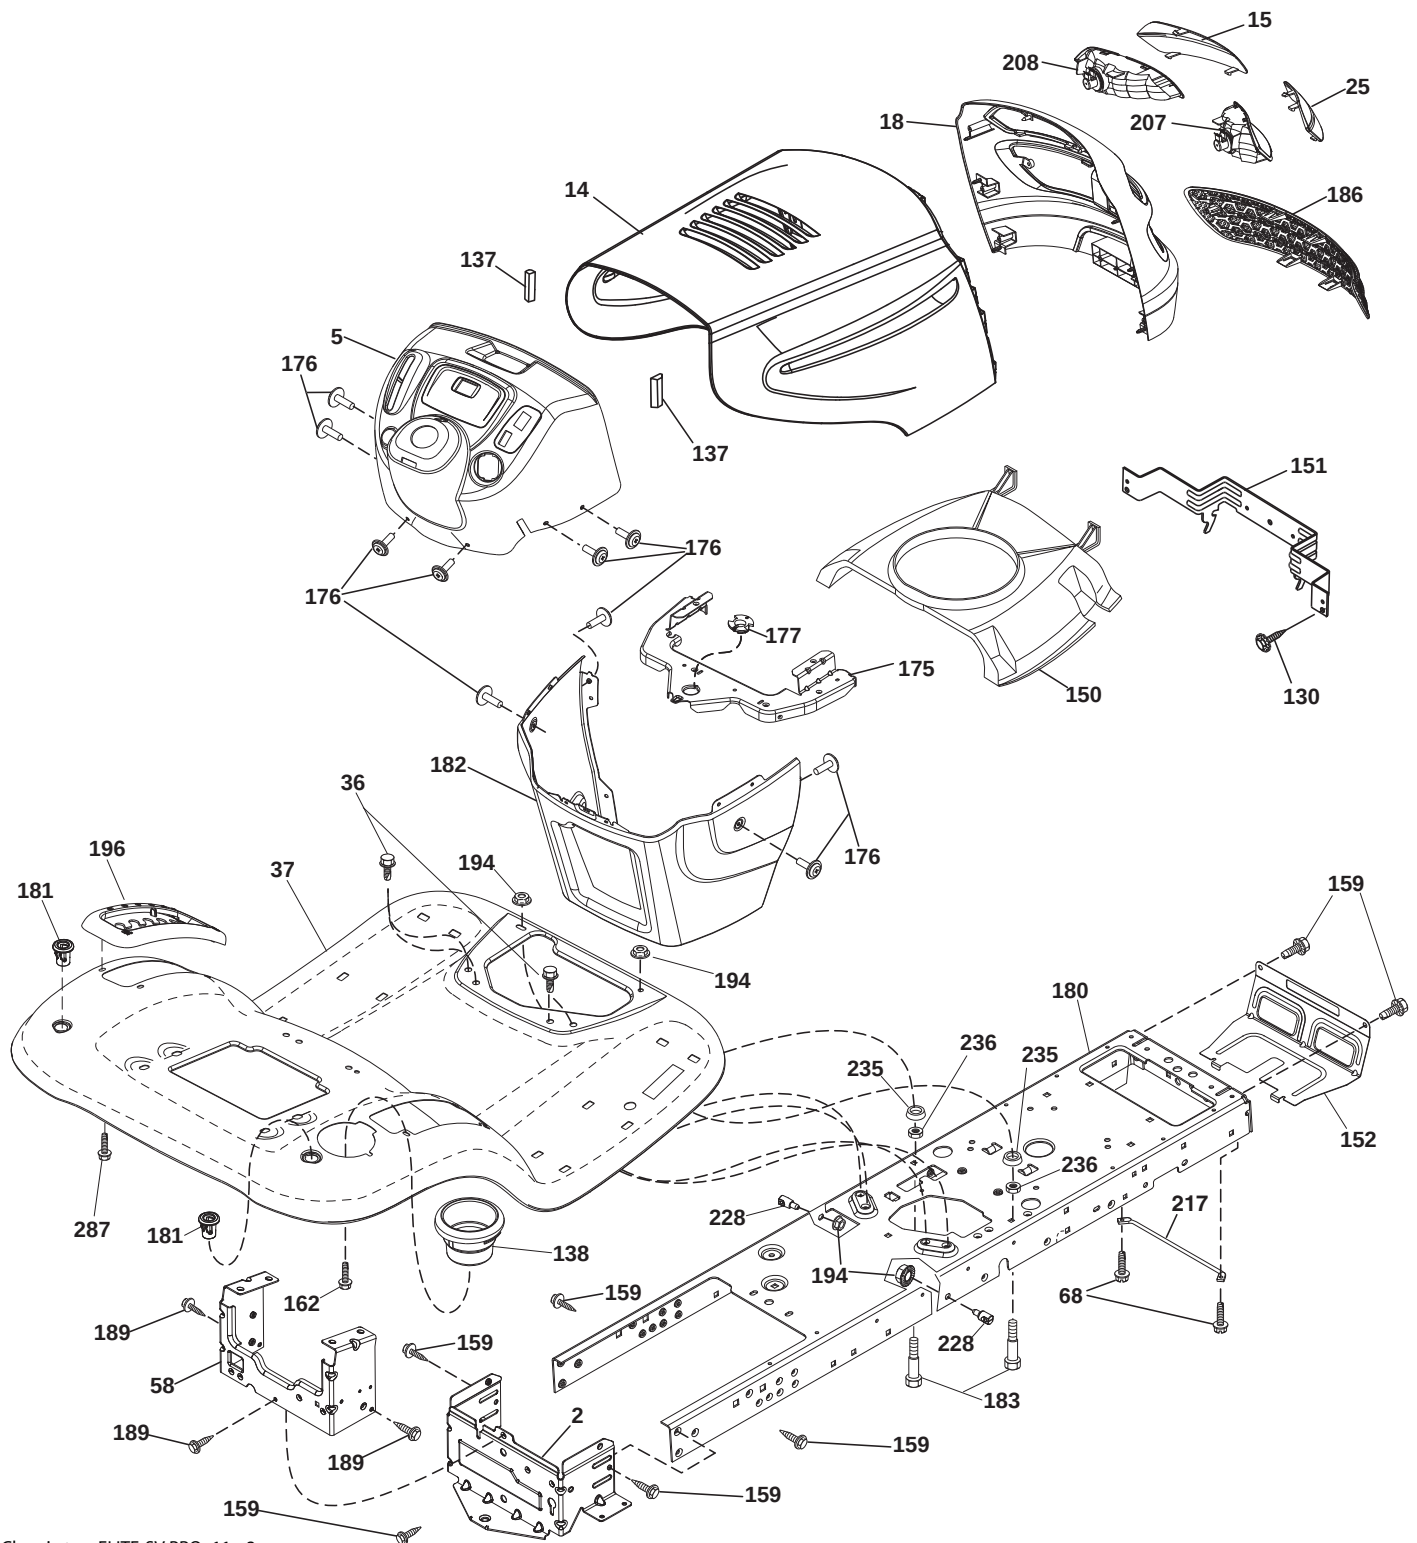

Chassis-tex_ELITE-SV PRO_11_r3

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER XT18542LT (96012009300), PRODUCT NO. 960 12 00-93
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	412282	Drawbar Lower
5	197783X428	Dash
14	183393X505	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	183395X505	Grille
25	183835X599	Lens Grille RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	414872X505	Fender
58	412280	Drawbar Upper
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
130	416358	Screw #10 x 0.750
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	184322	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195228	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	414579	Console Asm. Deck Lift
207	183833	Bezel Grille RH
208	183832	Bezel Grille LH
217	409167	Rod Pivot Hood
228	195161	Stud Fastener
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Center Lock 5/16-18
287	17600406	Screw 1/4-20 x 3/8

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NUMBER XT18542LT (96012009300), PRODUCT NO. 960 12 00-93
DRIVE**



REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER XT18542LT (96012009300), PRODUCT NO. 960 12 00-93
DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle, Peerless 206-565
2	123583X	Key Square
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	197297	Spring, Brake
22	197660	Rod Shift
23	106933X	Knob
26	197455	Spring Brake RTN
29	197267	Rod, Brake
33	12000001	Ring E
35	197722	Rod, Brake, Park
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
42	8883R	Cover, Foot Pedal
49	72110614	Bolt
50	194327	Pulley Idler Flat
51	73900600	Lock Nut 3/8-16
52	194326	Idler V-Groove
56	194346	V-Belt, Drive
61	123666X	Pulley Transaxle
64	196200	Shaft Asm. Pedal Brake Control
70	193225X428	Console
73	74490544	Bolt 5/16-18 Gr. 5
74	142432	Screw 1/4 x 1/2
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
134	197857	Arm Shift
139	74550412	Bolt 1/4-20 unf Gr. 8 w/Patch
140	10040400	Washer Lock Hvy Helical 1/4
141	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
155	12000028	Ring Retainer
157	105701X	Washer Plate Shf
158	194352	Keeper T/A
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
160	169484	Retainer Clip
161	105709X	Spring, Return, Clutch
165	196212	Busing Shaft Brake Hand Control
166	197290	Nut Push .625
167	405257	Latch Brake Parking
172	197657	Strap Torque LH
174	197289	Nut Push
175	197858	Shaft Asm Shift
176	196214	Arm Clevis Rod Shift
178	197456	Spring Shift
183	137057	Spacer, Axle
184	198403X505	Handle Parking Brake
185	72110622	Bolt
186	194321	Spacer Retainer
187	19133210	Washer
188	194323	Link Clutch Ground Drive
189	194317	Bellcrank Ground Drive
190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
192	150360	Nut Lock Center 1/4-28
193	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
195	197332	Bracket Brake Rod
202	197859	Link Shift
203	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
221	403187	Retainer Spring Clip Handle
232	74780716	Bolt 7/16-14 x 1 Gr. 5
233	405296	Washer Serrated

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NUMBER XT18542LT (96012009300), PRODUCT NO. 960 12 00-93
STEERING



REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER XT18542LT (96012009300), PRODUCT NO. 960 12 00-93
STEERING


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	414803X428	Wheel, Steering
2	418168	Axle Asm., Front
4	403087	Spindle Asm., LH
5	403088	Spindle Asm., RH
6	6266H	Washer Thrust 0.75 x 1.23
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Clip #T5304-75
9	121232X	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer Lock 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	408220	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
20	198375X428	Boot, Steering
21	186737	Adapter, Wheel Steering
22	194845	Bushing, Strg. Blk
26	414854X428	Insert, Wheel Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
33	10040500	Washer Lock 5/16
35	194732	Gear, Sector Plate
45	19113812	Washer 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.
50	73900600	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	188967	Washer Hardened .793x1.637x.060

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
54	74760636	Bolt Hex HS 3/8-16 unc x 2-1/4
55	414736	Spacer Brace Axle
57	407465	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	194740	Draglink, LH
62	194741	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
65	194734	Brace Axle Front
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front
71	196075	Shaft Ext. Steering
72	74780572	Bolt 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
74	3366R	Bearing Col. Strg.
78	57079	Washer Thrust

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER XT18542LT (96012009300), PRODUCT NO. 960 12 00-93
ENGINE

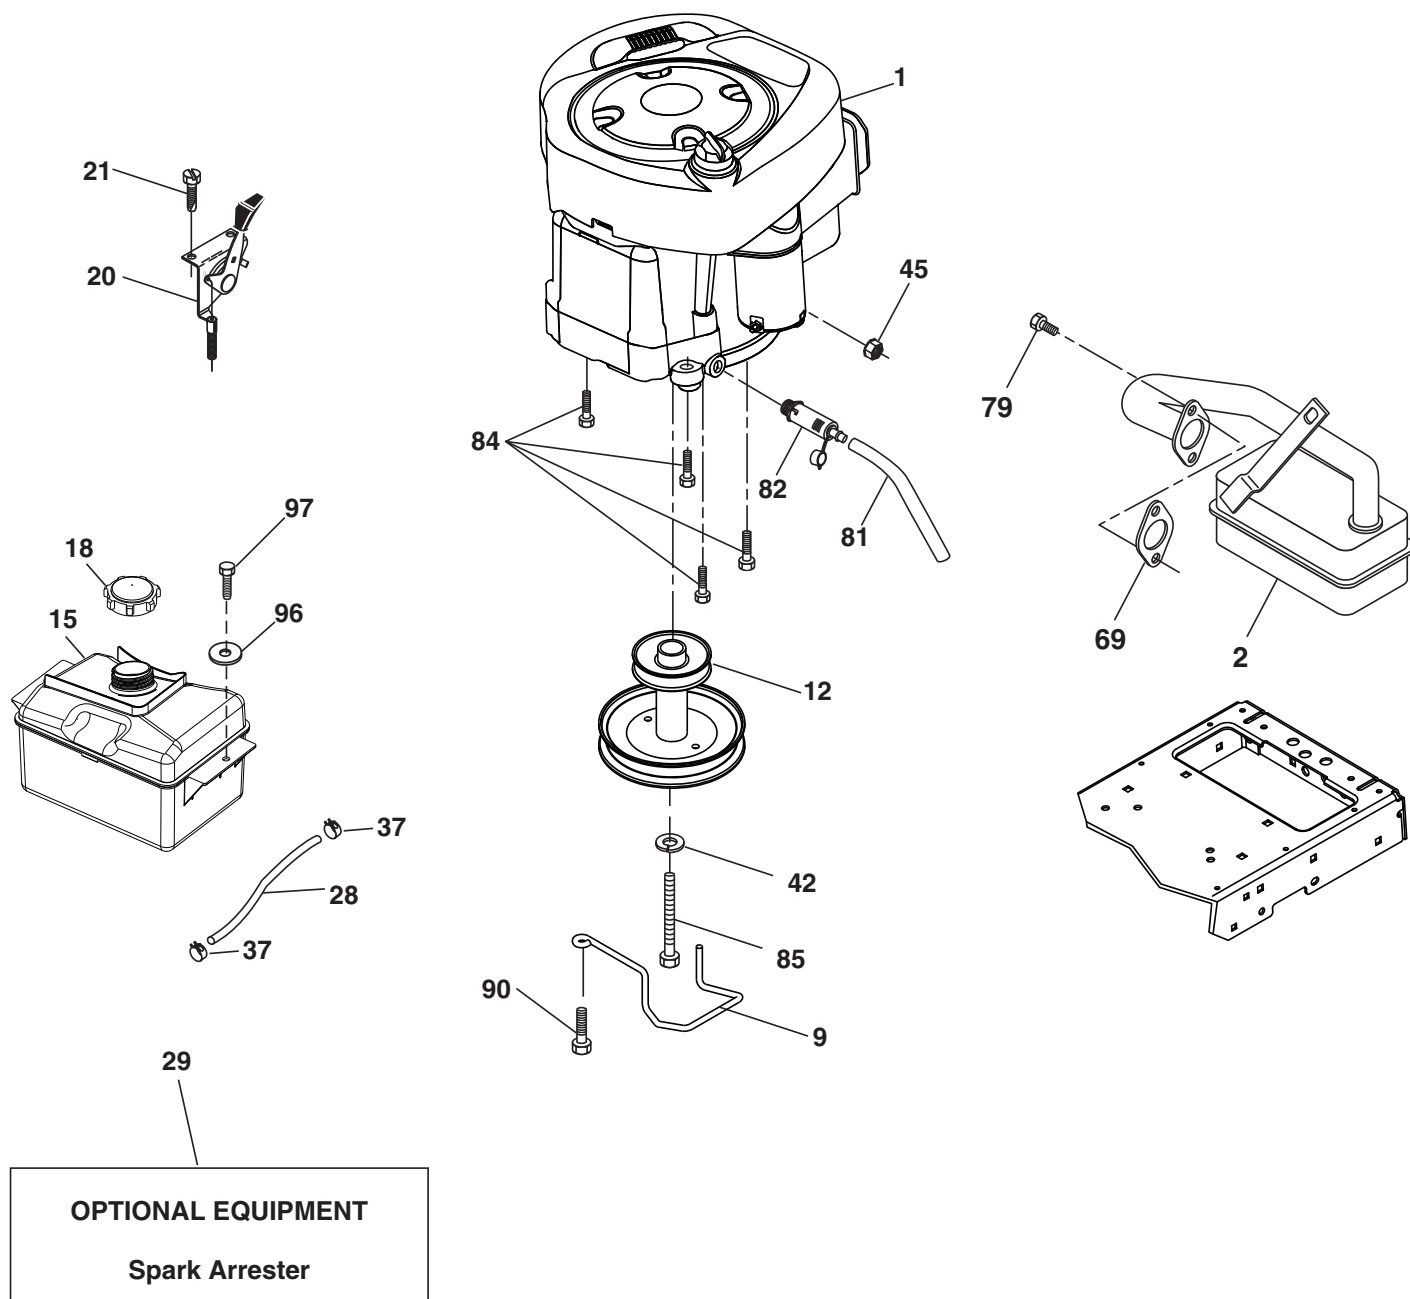

engine-tex_BS_19

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER XT18542LT (96012009300), PRODUCT NO. 960 12 00-93
ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No. 31N707
2	137352	Muffler
9	194319	Keeper Belt Engine
12	401985	Pulley Engine
15	407545	Tank Fuel 1.50
18	425162	Cap Asm
20	176636X428	Control Throttle/Choke
21	416358	Screw #10 x 0.750
28	401137	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	165291	Gasket
79	192334	Screw Socket Hd 5/16-18 x .75
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1.0
96	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	17670412	Screw 1/4-20 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

**TRACTOR - MODEL NUMBER XT18542LT (96012009300), PRODUCT NO. 960 12 00-93
MOWER DECK**



REPAIR PARTS


TRACTOR - MODEL NUMBER XT18542LT (96012009300), PRODUCT NO. 960 12 00-93
MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	199911	Mower Housing	47	197250	Bracket Clutch Cable
6	195186	Arm Suspension	55	197249	Arm, Idler
7	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread	56	199092	Spacer, Retainer
8	193003	Bolt/Washer Asm 7/16-20 unf	57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1
--	139775	Blade, 42" Mulching Premium (For better wear when mulching)	59	141043	Guard, Tuv Idler (94)
11	138971	Blade, 42" Hi-Lift (For bagging or discharge)	60	197261	Arm Brake Mower
--	134149	Blade, 42" Mulching Std (For mulching mowers only)	62	72110616	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel	63	199477	Arm Brake Mower
14	187281	Housing, Mandrel	64	199790	Linkage Brake
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	67	198398X421	Handle, Clutch Cable
19	196539	Bolt, Shoulder	68	197253	V-Belt
20	159770	Baffle, Vortex	69	72140505	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	70	198332	Clutch Asm. Manual
23	192557	Bracket, Deflector	113	17000510	Screw 5/16-18
24	105304X	Cap, Sleeve	122	197258	Keeper Belt Eng. LH
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	123	197259	Keeper Belt Eng. RH
26	110452X	Nut, Push	144	199204	Keeper Belt
27	193108X428	Shield, Deflector	145	193197	Pulley Idler Primary
29	131491	Rod, Hinge	147	401971	Spring Return
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
31	187690	Washer, Spacer	188	195161	Stud Fastener
32	197473	Pulley, Mandrel	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
33	400234	Nut, Toplock, Flanged	192	197260	Bracket Brake Stand LH
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	195	17000612	Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
36	197379	Pulley, Idler 4.50 RAW	208	17670608	Screw THDROL 3/8-16 x 1/2
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	--	192870	Mandrel Assembly (Includes hous- ing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel	--	415241	Replacement Mower, Complete
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc			
42	198410	Spring Torsion Brake			
43	197256	Spring Torsion Retainer			
46	137729	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER XT18542LT (96012009300), PRODUCT NO. 960 12 00-93
MOWER LIFT

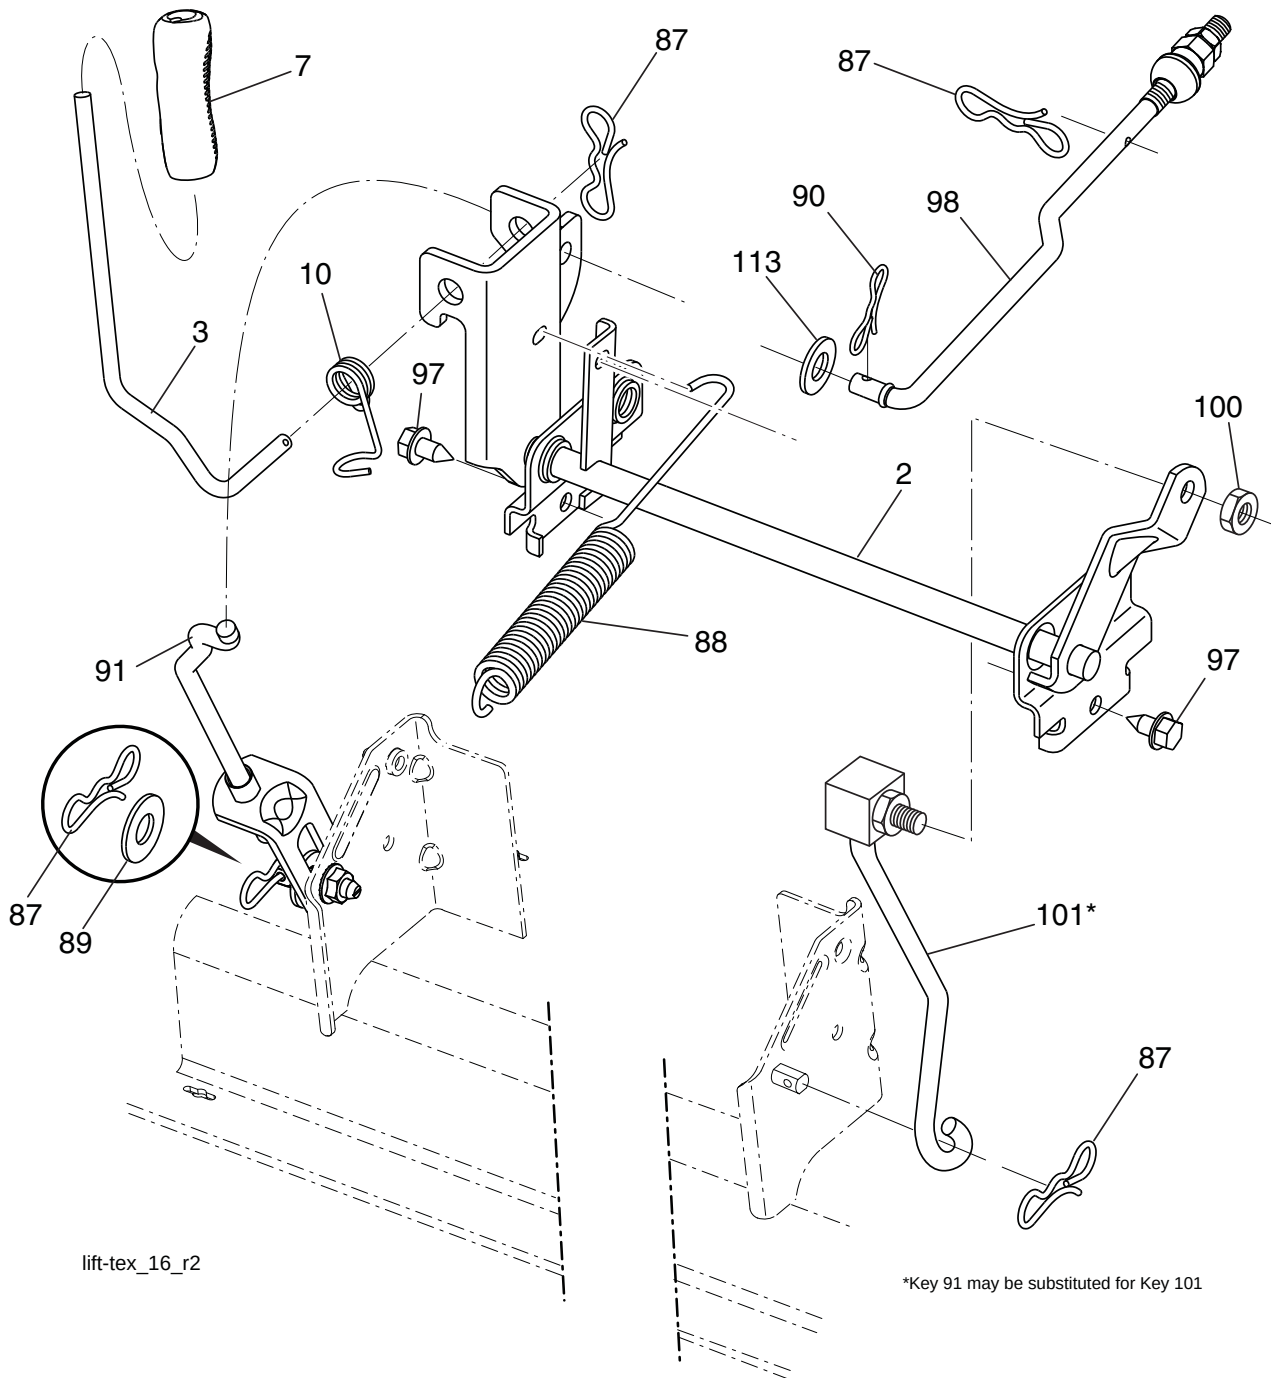


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift RH
7	196492X428	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	195181	Link Lift Susp Mower Rear

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Lock 3/8-16 unc
101	407003	Link Asm. Lift FXD
113	19171912	Washer 17/32 x 1-3/16 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER XT18542LT (96012009300), PRODUCT NO. 960 12 00-93
SEAT

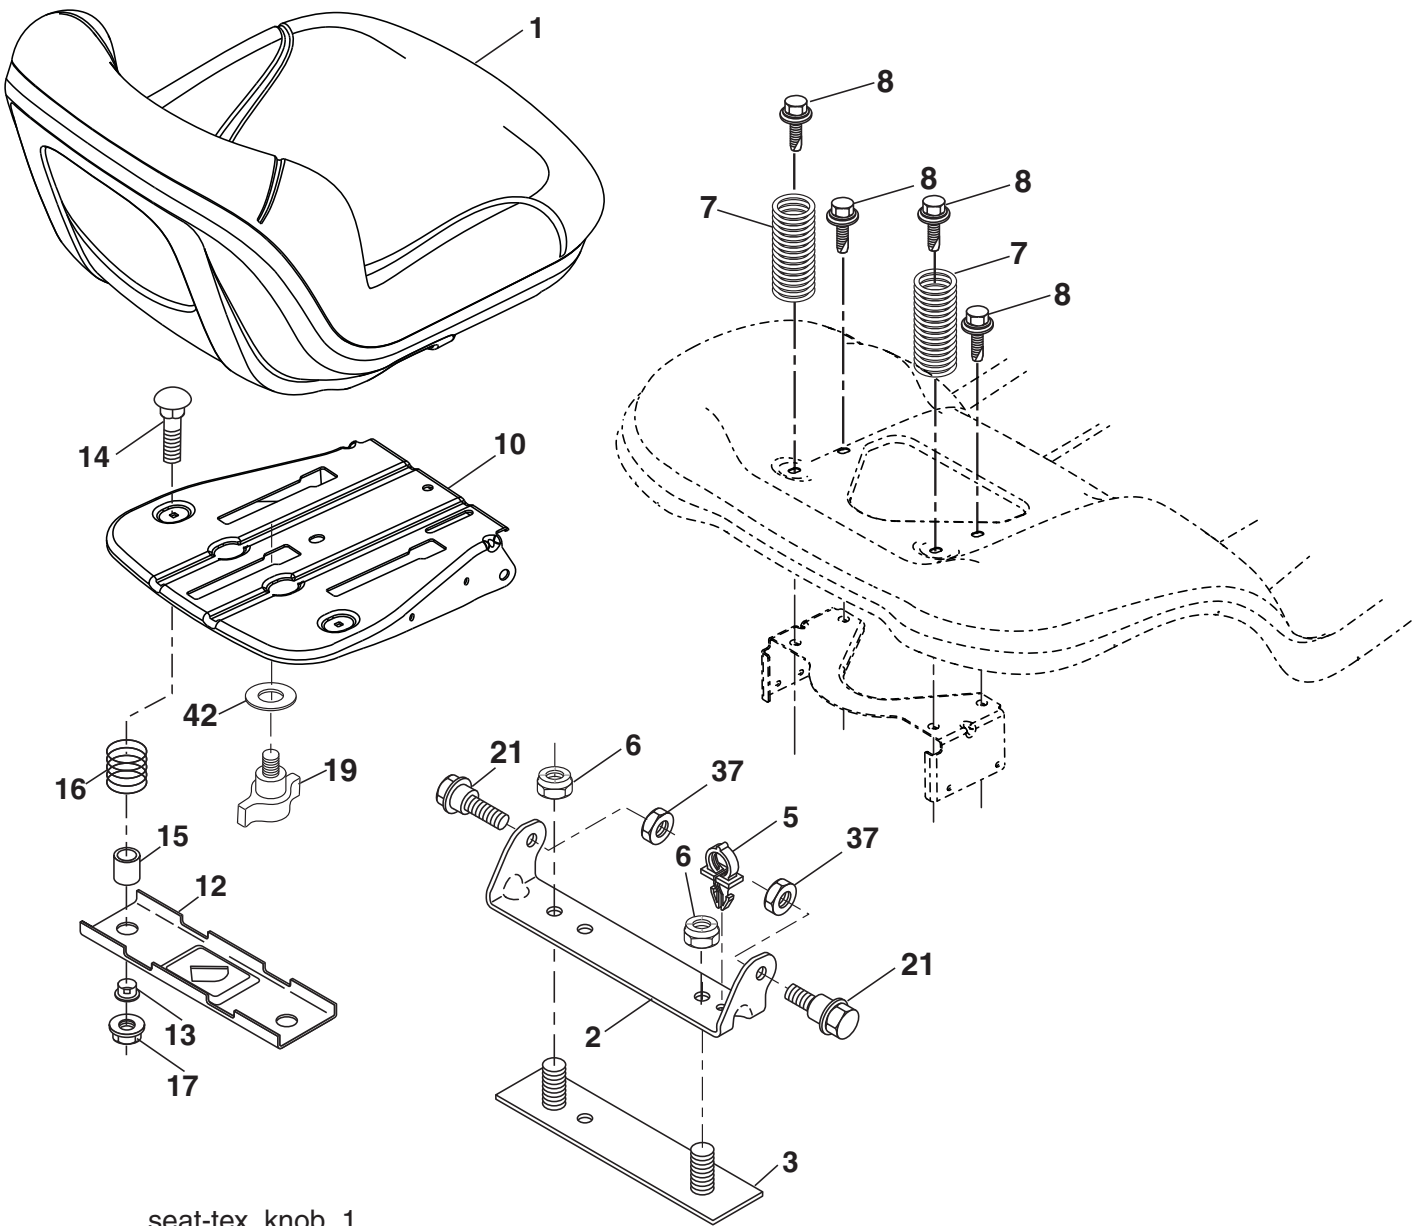

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	197514	Seat	14	72050412	Bolt RDHD SHT NK 1/4-20 x 1-1/2
2	180166	Bracket Pivot Fender	15	134300	Spacer Split 28 x .96
3	140675	Strap, Asm Fender	16	123740X	Spring CRPSN Plate SW 1.310
5	145006	Clip Push-In Hinged	17	123976X	Nut Lock 1/4
6	73800600	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc	19	199372	Knob Seat
7	124181X	Spring, Seat Cprsn	21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems	37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
10	199180	Pan, Seat	42	199371	Washer Cup
12	199370	Bracket Seat			
13	121248X	Bushing Snap			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm



Poulan PRO

Poulan PRO

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE XT18542LT (96012009300),NO. DE PRODUIT 960 12 00-93

ENSEMBLE DU SIÈGE

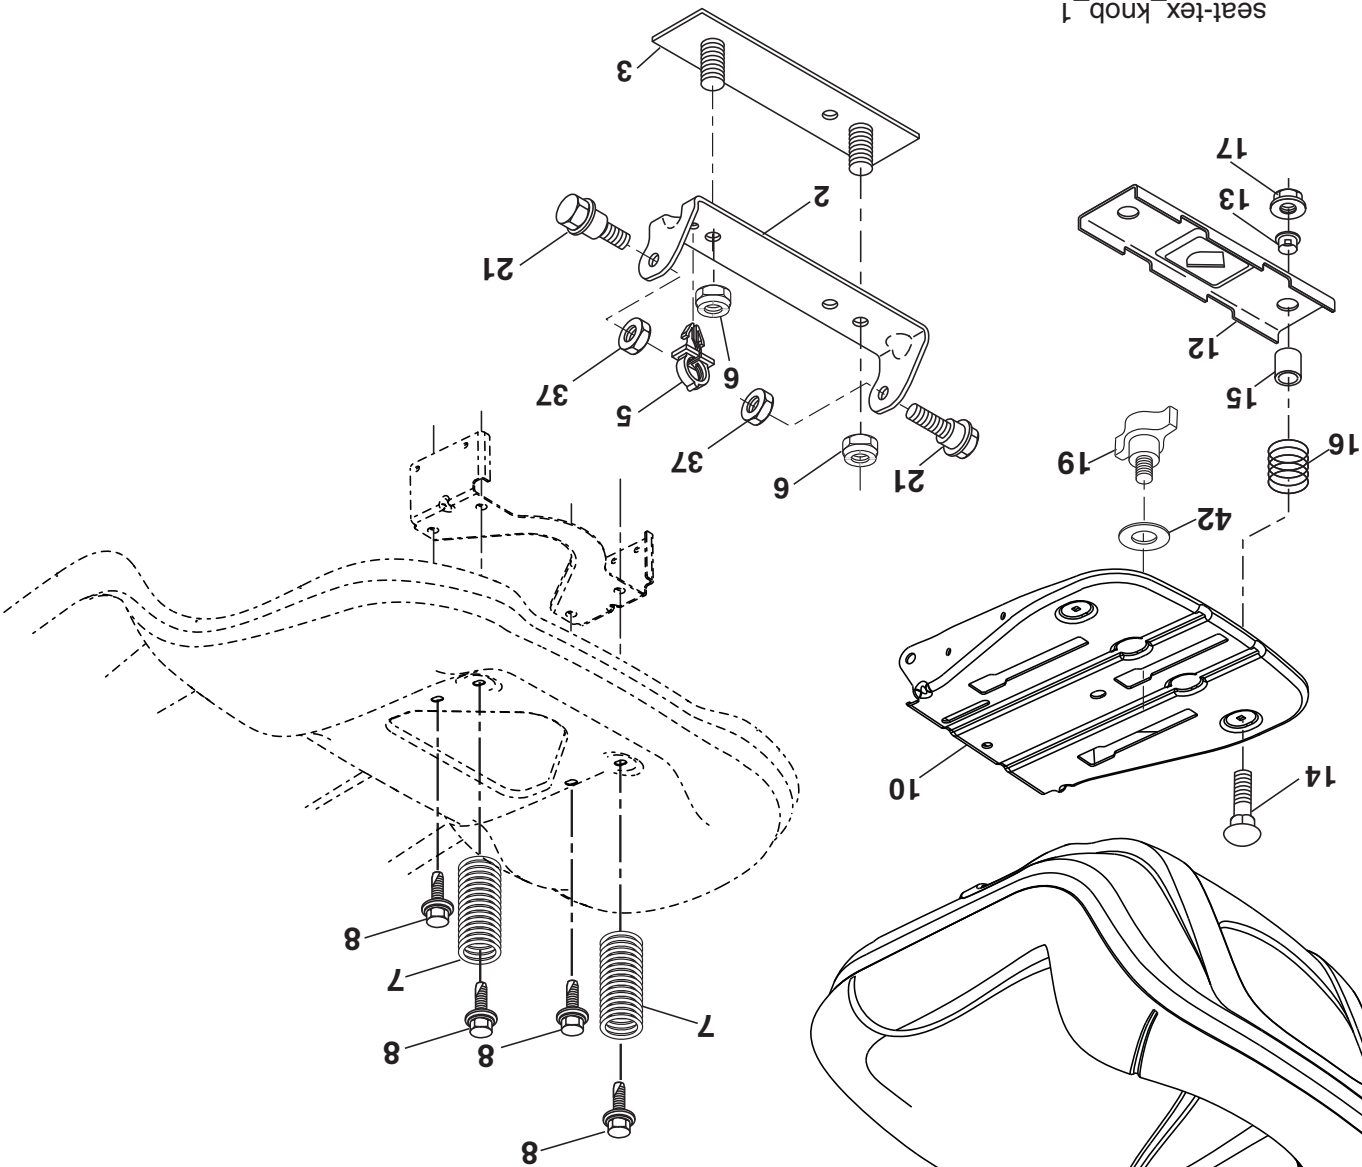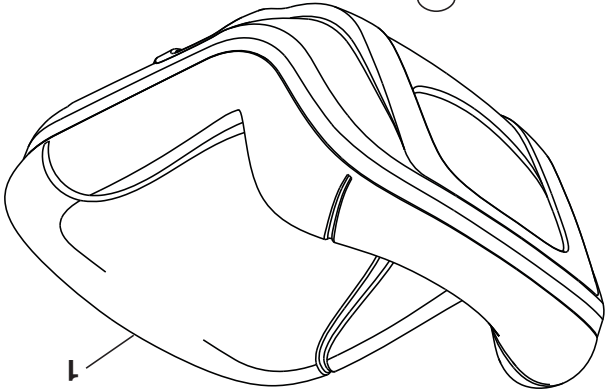


NO. DE	NO. DE	DESCRIPTION
1	197514	Chaise
2	180166	Support le Pare-chocs de Pivot
3	140675	Sangler, le Pare-chocs ensemble
5	145006	Collier
6	73800600	Écrou frein 3/8-16 unc
7	124181X	Ressort du siège
8	171877	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	199180	Bac du siège
12	199370	Chaise support
13	121248X	Douille de bouton-pression
14	72050412	Boulon 1/4-20 x 1-1/2

NO. DE	NO. DE	DESCRIPTION
15	134300	Entretoise
16	123740X	Ressort
17	123976X	Écrou frein 1/4
19	199372	Boulon
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18
37	73800500	Écrou frein 5/16-18 unc
42	199371	Rondelle godet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE XT18542LT (96012009300), NO. DE PRODUIT 960 12 00-93
LEVAGE DE TONDEUSE

LEVAGE DE TONDEUSE



NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	Ensemble de l'arbre
3	Levier de l'ensemble C.D.
7	Poignée
10	Ressort de torsion
87	Goupille fendue 7/16
88	Bondir Assis d'Ascenseur
89	Rondelle
90	Goupille fendue 5/16
91	Relier l'Arrière de Tondeuse à gazon de Susp d'Ascenseur

NO. DE REF.	PIECE	DESCRIPTION
97	17000612	Vis 3/8-16 x .75
98	195270	Relier la Tondeuse à gazon
100	73930600	d'Ascenseur
101	407003	Ensemble de raccord de Lev
113	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE XT18542LT (96012009300),NO. DE PRODUIT 960 12 00-93


CARTER DE TONDEUSE

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	Boîtier de tondeuse	55	Bras du galet-tendeur
6	195186	56	Entretoise
7	416358	57	Vis 3/8-16 x 1
8	193003	59	Protecteur
--	139775	60	Levier de frein
11	138971	62	Boulon 3/8-16 unc x 2
	(Pour mieux l'usure quand paille)	63	Levier de frein
	La lame, 42" Paillement la Prime	64	Raccord
	La lame, 42" Salut-Soulève (Pour	67	Guidon du câble d'embrayage
	retient ou décharge)	68	Courroie trapézoïdale
--	134149	69	Boulon 5/16-18 x 5/8
	(Pour paille des tondeuses à	70	Ensemble du embrayage
13	192872	113	Vis 5/16-18
14	187281	122	Guide-courroie du Moteur C.G.
15	110485X	123	Guide-courroie du Moteur C.D.
19	196539	144	Guide-courroie
20	159770	145	Pouille de tension principal
21	73680500	147	Ressort de rappel
23	192557	152	Câbler le Manuel d'Embrayage
24	105304X	188	Attache
25	197026	189	Ecrou frein
26	110452X	192	Support C.G.
27	193108X428	195	Vis 3/8-16 x 3/4
29	131491	208	Vis 3/8-16 x 1/2
30	173984	--	Ensemble du mandrin (Inclut boîtier,
31	187690	--	ensemble arbre, et palier seulement
32	197473	--	- pouille/écrou/rondele et lame,
33	400234	--	boulon/rondele ne pas inclut)
34	72110612	415241	La Tondeuse à gazon de remplace-
36	197379		ment, Compléter
37	19131316		
38	199189		
40	73900600		
42	198410		
43	197256		
46	137729		
47	197250		

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE XT18542LT (96012009300), NO. DE PRODUIT 960 12 00-93
CARTER DE TONDEUSE

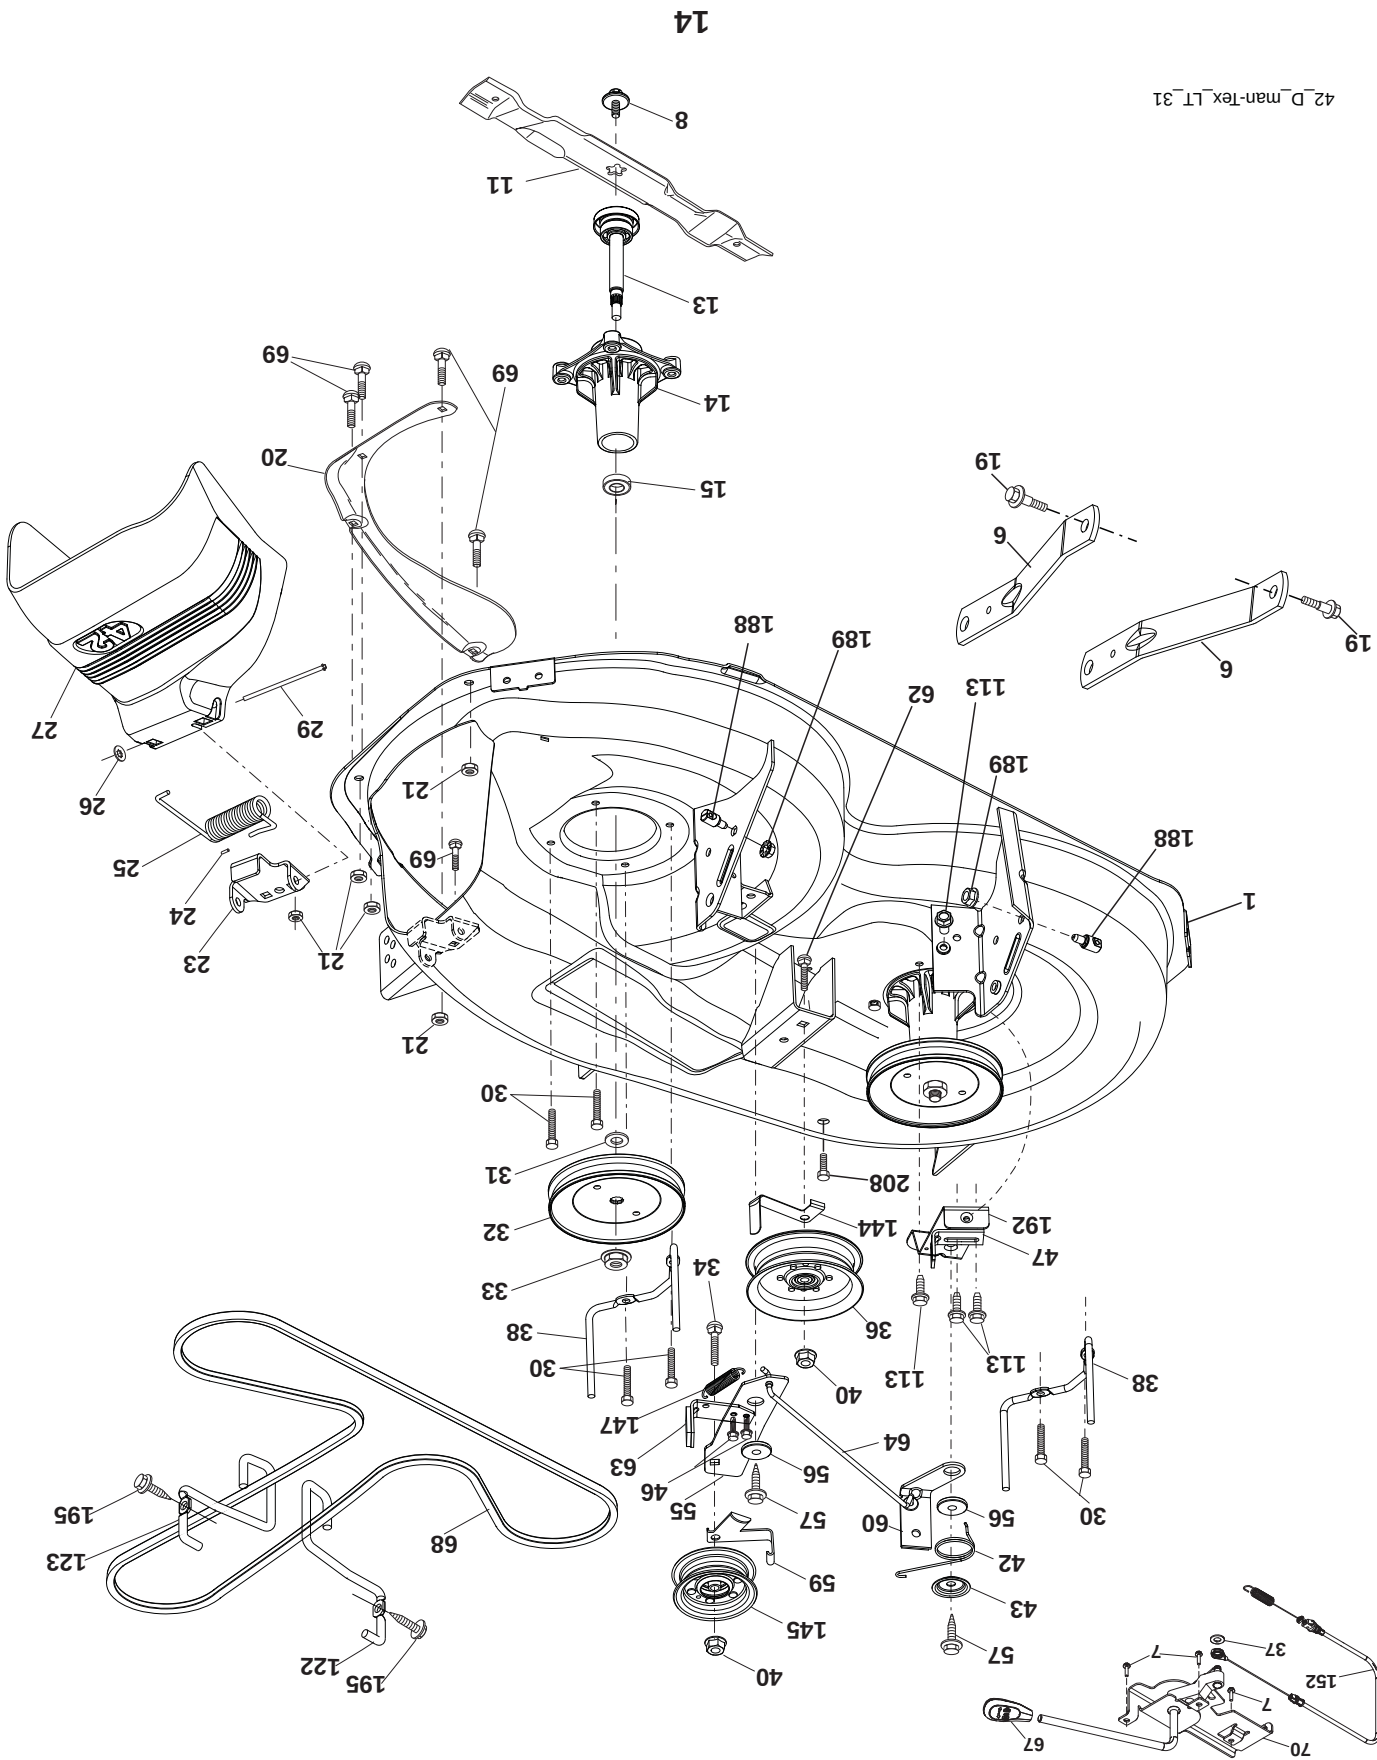

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE XT18542LT (96012009300),NO. DE PRODUIT 960 12 00-93

MOTEUR

NO. NO. DE DÉ RÉF. PIÈCE DESCRIPTION

1	----	Moteur B&S Model No. 31N707
2	137352	Silencieux
9	194319	Guide-courroie du moteur
12	401985	Pouille du moteur
15	407545	Réservoir d'essence 1.50
18	425162	Ensemble de chapeau
20	176636X428	Commande des gaz/du starter
21	416358	Vis #10 x 0.750
28	401137	conduite d'essence/conduite du carburant
29	137180	Pare-étincelles
37	123487X	Bride de serrage du tuyau
42	10040700	Rondelle frein 7/16
45	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
69	165291	Joint
79	192334	Voyez vis à six pans creux 5/16-18 x .75
81	148456	Tuyau
82	181654	Bouchon
84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Boulon H 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Vis 3/8-16 x 1.0
96	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
97	17670412	Vis 1/4-20 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:


Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tab-leau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

L'INFORMATION DE CLASSEMENT DE POUVOIR DE MOTEUR

ÉQUIPEMENT FACULTATIF
PARE-ÉTINCELLES

engine-tex_BS_19

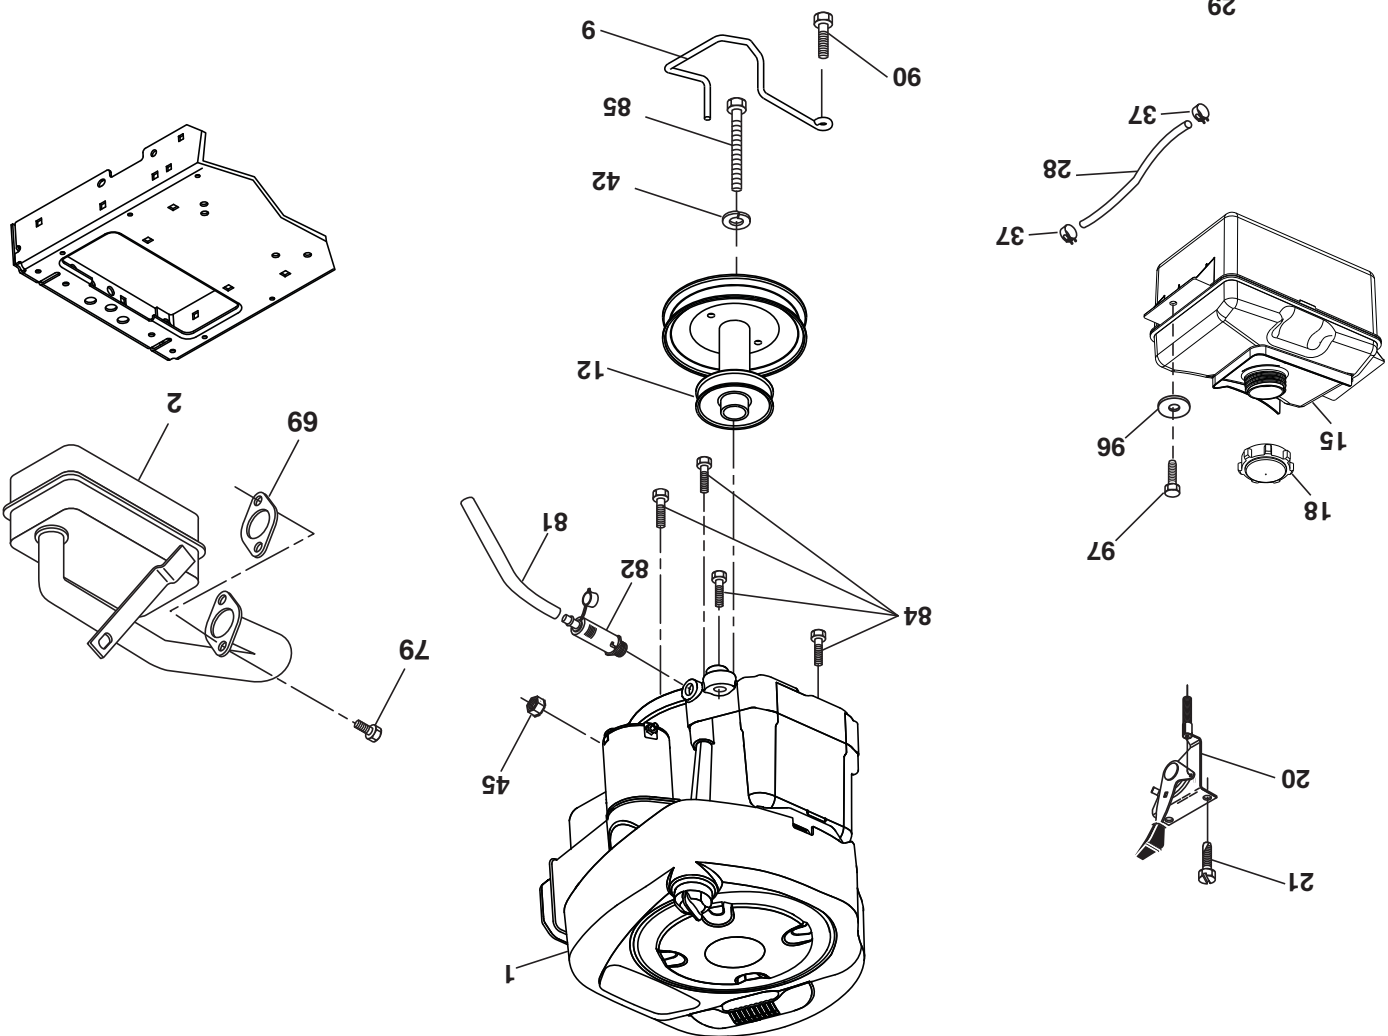


PIÈCES DE RECHANGE TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE XT18542LT (96012009300),NO. DE PRODUIT 960 12 00-93 ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1			414803X428	Volant de direction
2			418168	Ensemble de essieu, antérieur
4			403087	Ensemble de broche, (C.G.)
5			403088	Ensemble de broche, (C.D.)
6			6266H	Rondelle 0.75 x 1.230
7			121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8			12000029	Bague #T5304-75
9			121232X	Capuchon de broche
13			121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14			10040600	Rondelle frein 3/8
15			73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24 unt
16			408220	Arbre de direction
19			194729	Plaque de direction
20			198375X428	Soufflet de direction
21			186737	Adaptateur
22			194845	Douille (noir)
26			414854X428	Insert
28			17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
33			10040500	Rondelle frein 5/16
35			194732	Secteur denté
45			19113812	Rondelle 11/32 x 2-3/8 x 12 Ja.
50			73900600	Écrou frein 3/8-16 unc
53			188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060
54			74760636	Boulon H 3/8-16 unc x 2-1/4

NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
55			414736	Essieu d'entretoise
57			407465	Support d'arrêt supérieur
58			194747	Boulon à épaulement
59			194748	Rondelle butée
60			73971000	Écrou à collet 5/8-11
61			194740	Barre de direction (C.G.)
62			194741	Barre de direction (C.D.)
63			17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
64			199849	Pince d'arrêt
65			194734	Moise
66			71020748	Boulon H 7/16-14 x 3
67			194737	Douille
68			73900700	Écrou frein 7/16-14 Gr. 5
69			199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70			196197	Support
71			196075	Arbre de rallonge de direction
72			74780572	Boulon 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
74			3366R	Palier
78			57079	Rondelle butée

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE XT18542LT (96012009300), NO. DE PRODUIT 960 12 00-93

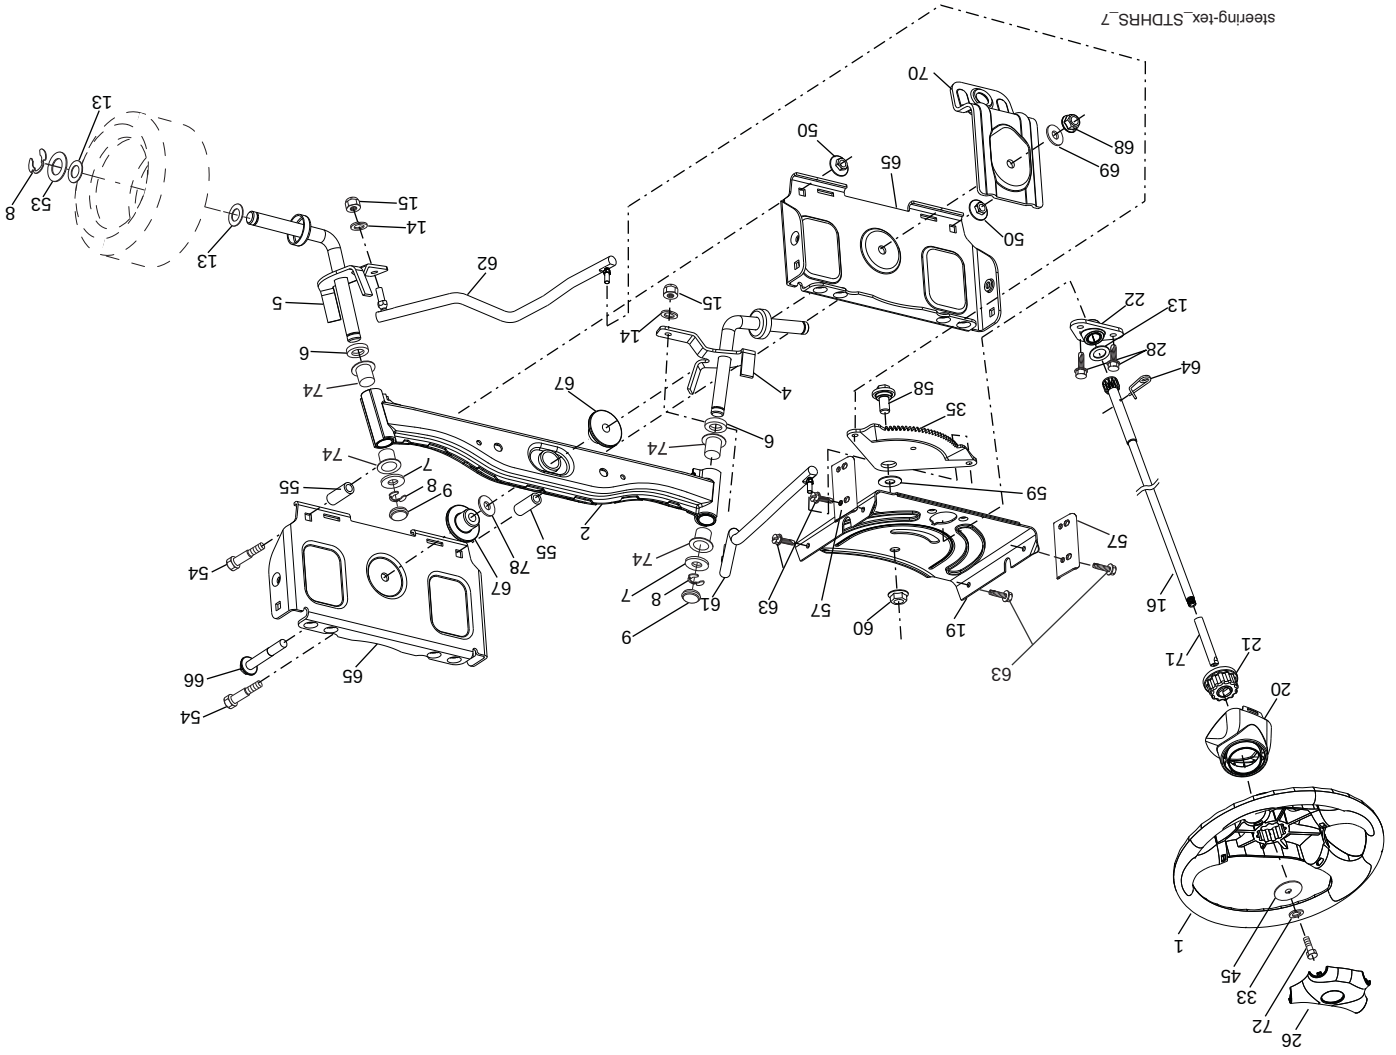

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE XT18542LT (96012009300),NO. DE PRODUIT 960 12 00-93

ENTRAÎNEMENT

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	Transaxle, Peerless 206-565
2	Cle carrée
15	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
17	Ressort du Frein
22	Tige du changement de vitesse
23	Bouton
26	Ressort du Frein RTN
29	Tige du frein
33	Bague en E
35	Tige du frein de stationnement
37	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
42	Couverture de pédale
49	Boulon
50	Pouille du gallet-tendeur
51	Écrou frein 3/8-16
52	Galet-tendeur, V-cannelée
56	Courroie trapézoïdale
61	Pouille de la transmission
64	Ensemble de l'arbre
70	Panneau
73	Boulon 5/16-18 Gr. 5
74	Vis 1/4 x 1/2
116	Écrou frein à collet 5/16-18
125	Vis 5/16-18 x 3/4
134	Bras d'embrayage
139	Boulon 1/4-20 unf Gr. 8
140	Rondelle 1/4
141	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
155	Bague de fermeture
157	Plaque de rondelle
158	Guide T/A
159	Goupille fendue 1/8 x 3/4


NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
160	Pince d'arrêt
161	Ressort de rappel d'embrayage
165	Douille
166	Frein ecron .625
167	Loquet de frein de stationnement
172	Attache de torsion C.G.
174	Frein ecron
175	Ensemble de l'arbre
176	Bras de chape
178	Ressort
184	Essieu d'entretoise
185	Guidon de frein de stationnement
186	Boulon
187	Ressort de retenue
188	Rondelle
189	Raccord d'embrayage
190	Levier coude
194	Guide de levier coude
199	Écrou frein central 1/4-28
193	Vis 5/16-18 x 3/4
195	Support
202	Raccord de commande de vitesse
203	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
205	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
221	Guidon à pince de ressort de retenue
232	Boulon 7/16-14 x 1 Gr. 5
233	Rondelle à éventail

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE XT18542LT (96012009300), NO. DE PRODUIT 960 12 00-93

ENTRAÎNEMENT

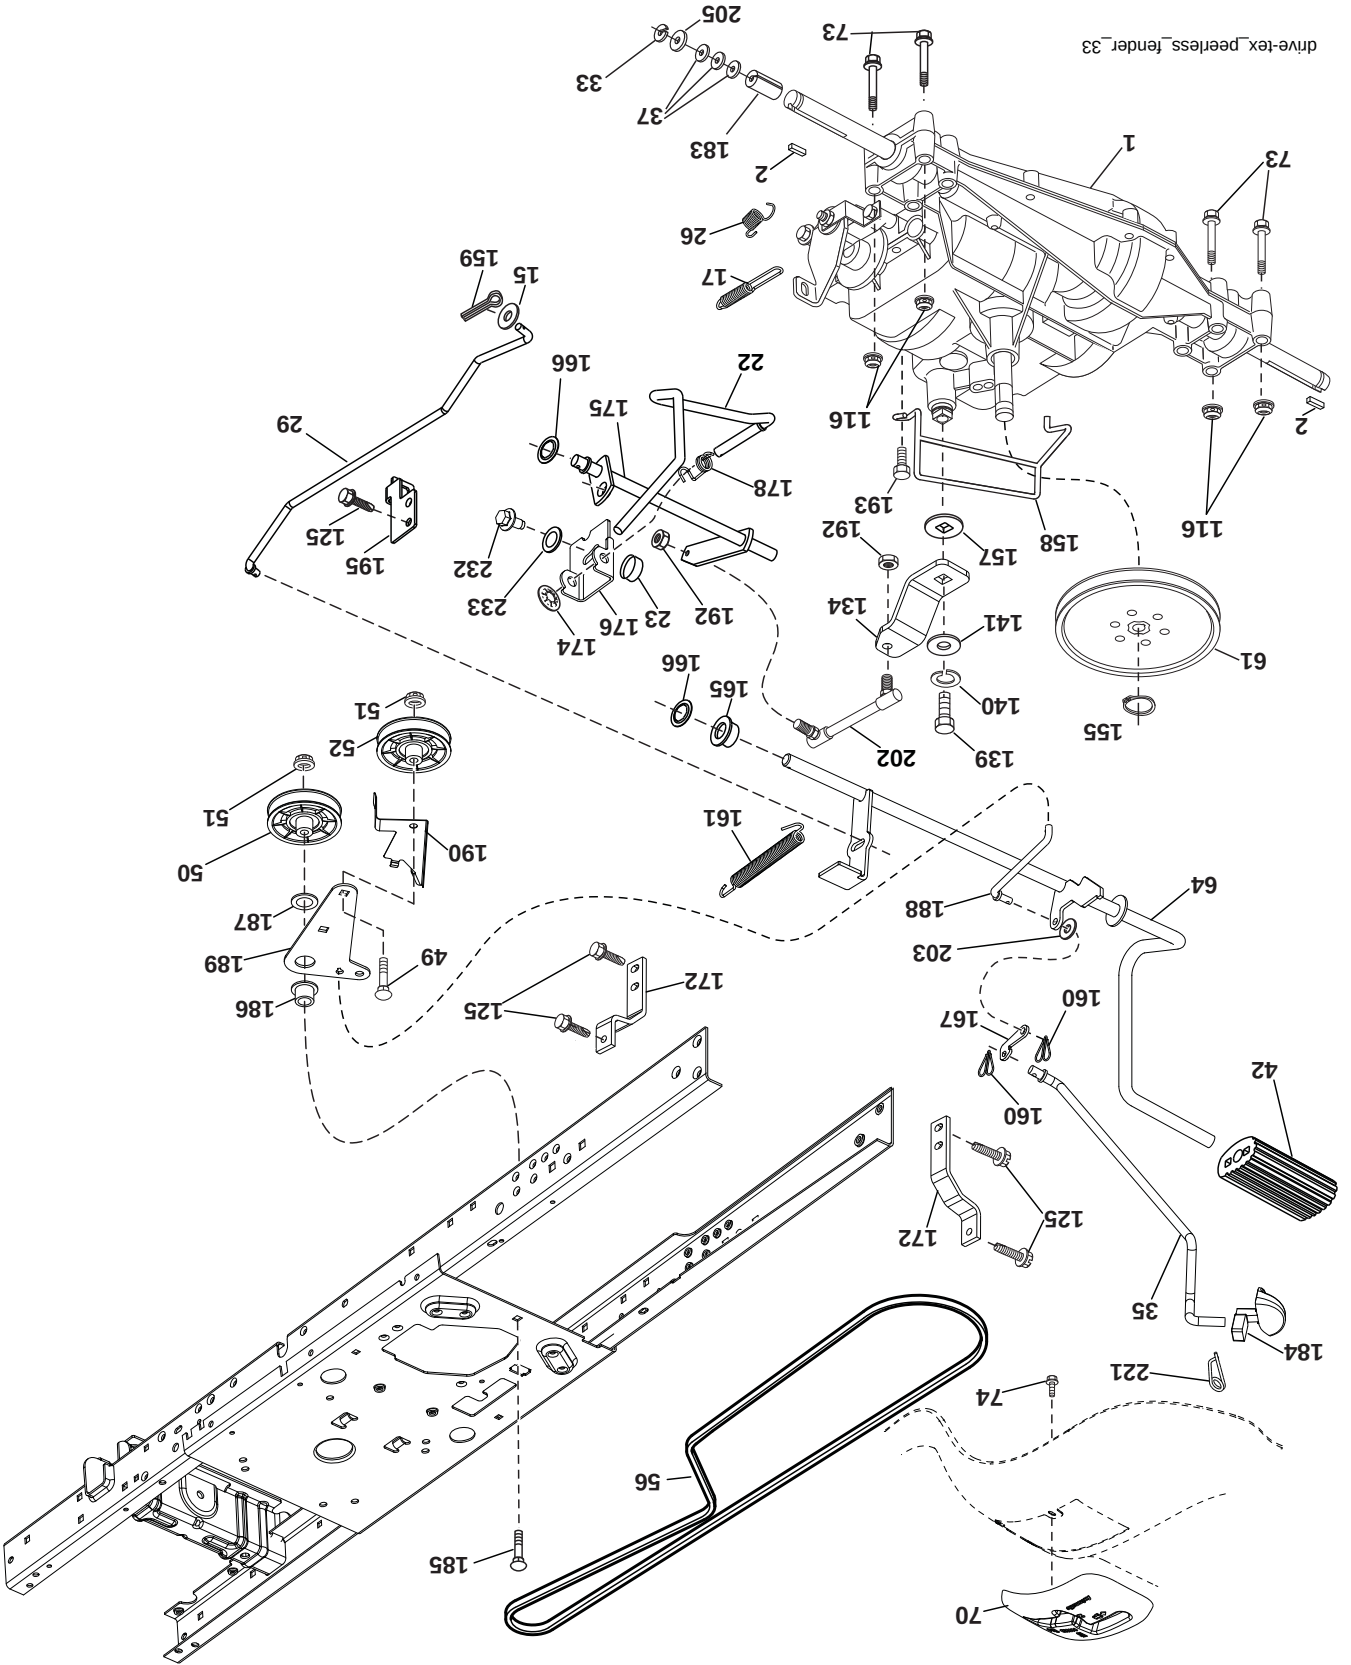

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE XT18542LT (96012009300),NO. DE PRODUIT 960 12 00-93


CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE PIÈCE	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	412282	Barre d'attelage inférieur
5	197783X428	Tableau de bord
14	183393X505	Capot
15	183834X599	Calandre de lentille C.G.
18	183385X505	Calandre
25	183835X599	Calandre de lentille C.D.
36	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37	414872X505	Aile
58	412280	Barre d'attelage supérieur
68	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
130	416358	Vis #10 x 0.750
137	184921	Pare-chocs de capot
138	193224X428	Porte-gobelet
150	184322	Canalisation de chaleur
151	407807	Support de la pivot
152	194329	Deflecteur
159	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
162	142432	Vis 1/4 x 1/2
175	193243	Pièce d'entretoisement
176	400776	Vis 10-24 x 5/8
177	195228	Douille de direction
180	194260	Châssis
181	193102X428	Douille
182	193057	Tableau de bord baisser
183	74780520	Boulon H 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert de calandre
189	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Écrou frein H 5/16-18
196	414579	Ensemble de panneau
207	183833	Biseau de calndre C.D.
208	183832	Biseau de calndre C.G.
217	409167	Tige de capot
228	195161	Tenon
235	406129	Entretoise de l'aile
236	73930500	Écrou frein central 5/16-18
287	17600406	Vis 1/4-20 x 3/8

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE XT18542LT (96012009300), NO. DE PRODUIT 960 12 00-93
CHÂSSIS/ENCEINTES

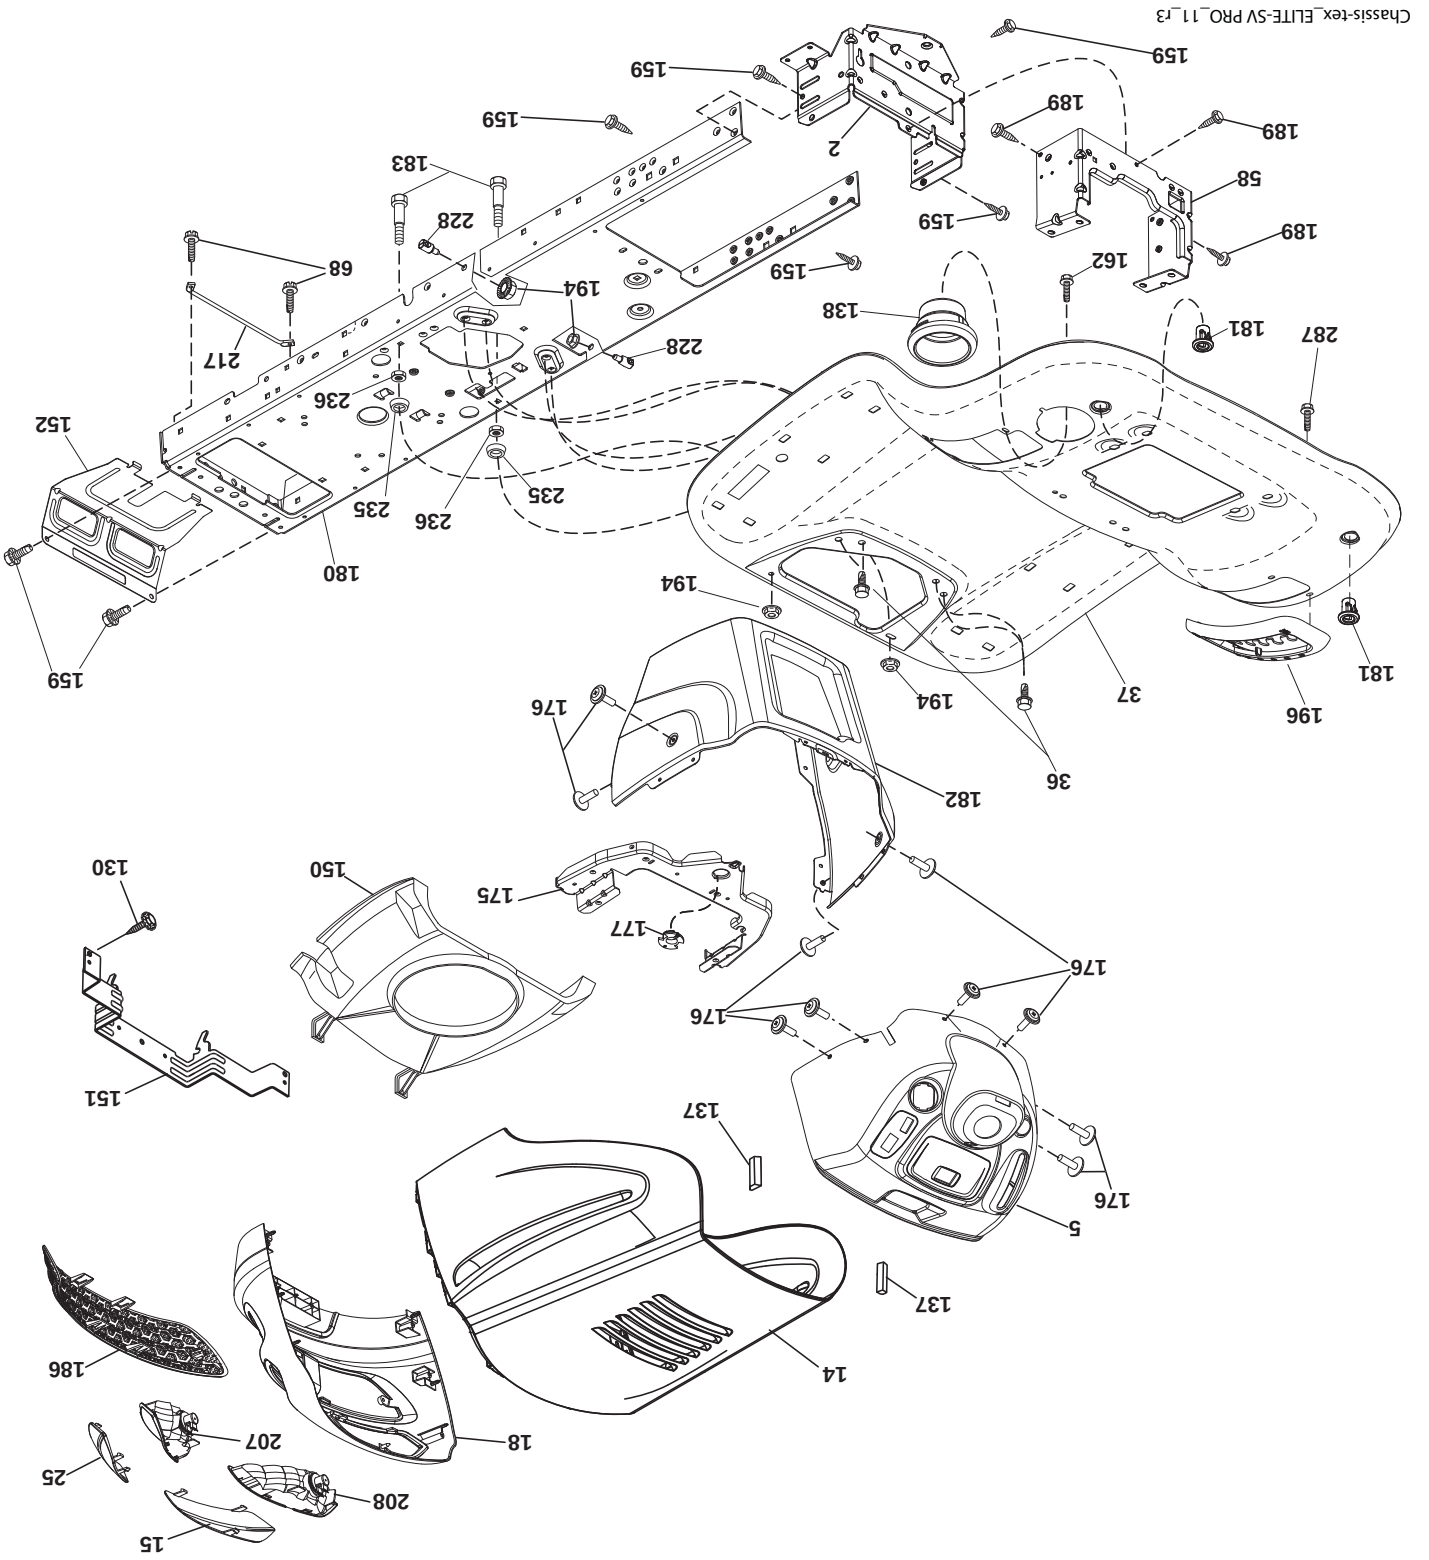

NO.	DE	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1			163465	Batterie	Batterie
2			74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8			193228	Bac de batterie	Bac de batterie
16			176138	Interrupteur de verrouillage	Interrupteur de verrouillage
21			183759	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22			4152J	Ampoule N°1156	Ampoule N°1156
25			412894	Câble Starter	Câble Starter
26			175158	Fusible de 20 AMP	Fusible de 20 AMP
27			73510400	Ecrou à taquets 1/4-20 unc	Ecrou à taquets 1/4-20 unc
28			198885	Câble de masse 22"	Câble de masse 22"
29			192749	Interrupteur	Interrupteur
30			193350	Contacteur d'allumage	Contacteur d'allumage
33			411935	Clé / chaîne	Clé / chaîne
34			110712X	Interrupteur	Interrupteur
40			401098	Harnais des câbles d'allumage	Harnais des câbles d'allumage
41			17720408	Boulon 1/4-20 x 1/2	Boulon 1/4-20 x 1/2
42			131563	Couverture de borne	Couverture de borne
43			192507	Solénoïde	Solénoïde
55			17060512	Vis 5/16-18 x 3/4	Vis 5/16-18 x 3/4
71			400449	Harnais des châssis	Harnais des châssis
79			175242	Prise de courant du phare	Prise de courant du phare
87			197802	Interrupteur de verrouillage	Interrupteur de verrouillage
90			400725	Couverture	Couverture
92			196615	Harnais	Harnais
93			192540	Vis 10-14 x 2.0	Vis 10-14 x 2.0
94			191834	Inverse du module ROS	Inverse du module ROS


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE **TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE XT18542LT (96012009300), NO. DE PRODUIT 960 12 00-93** **ÉLECTRIQUE**

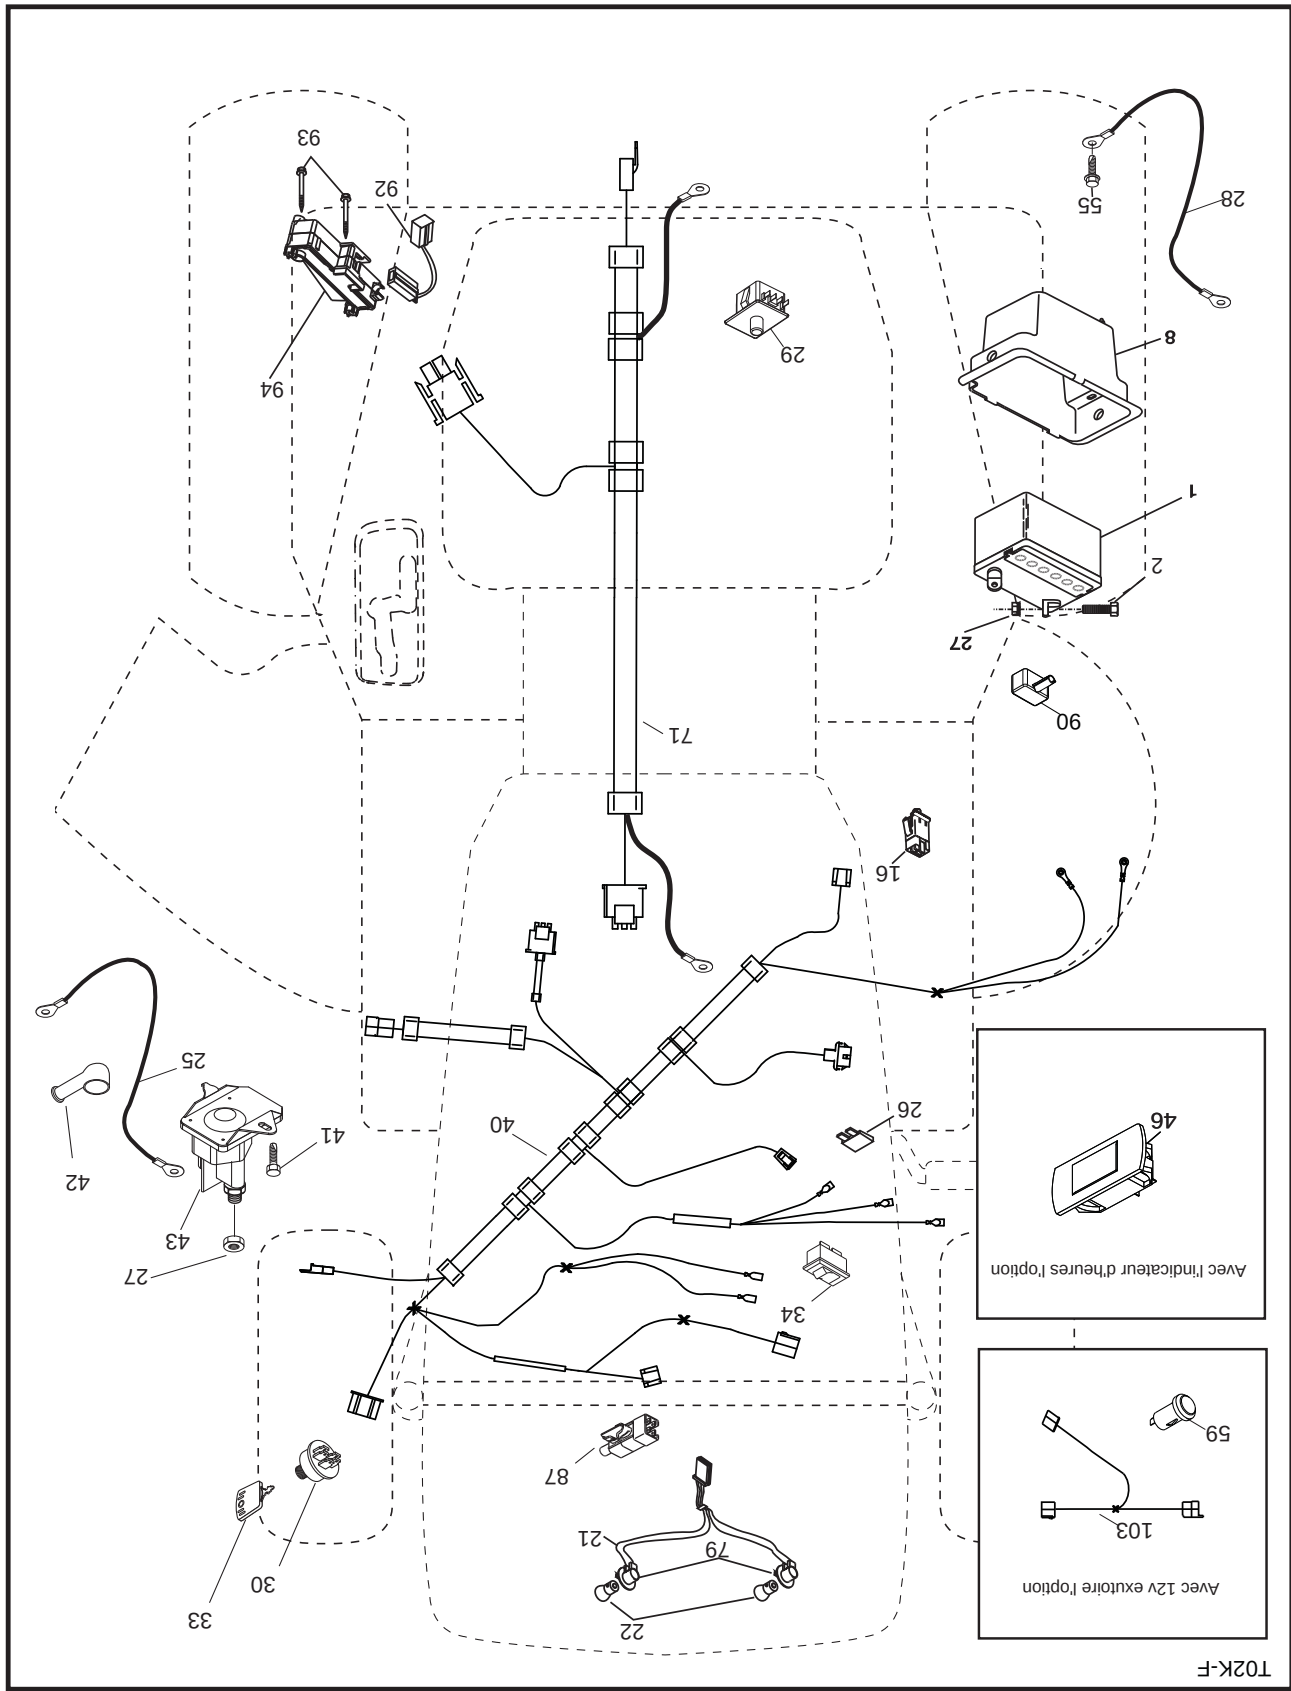


T02K-F

SCHEMA

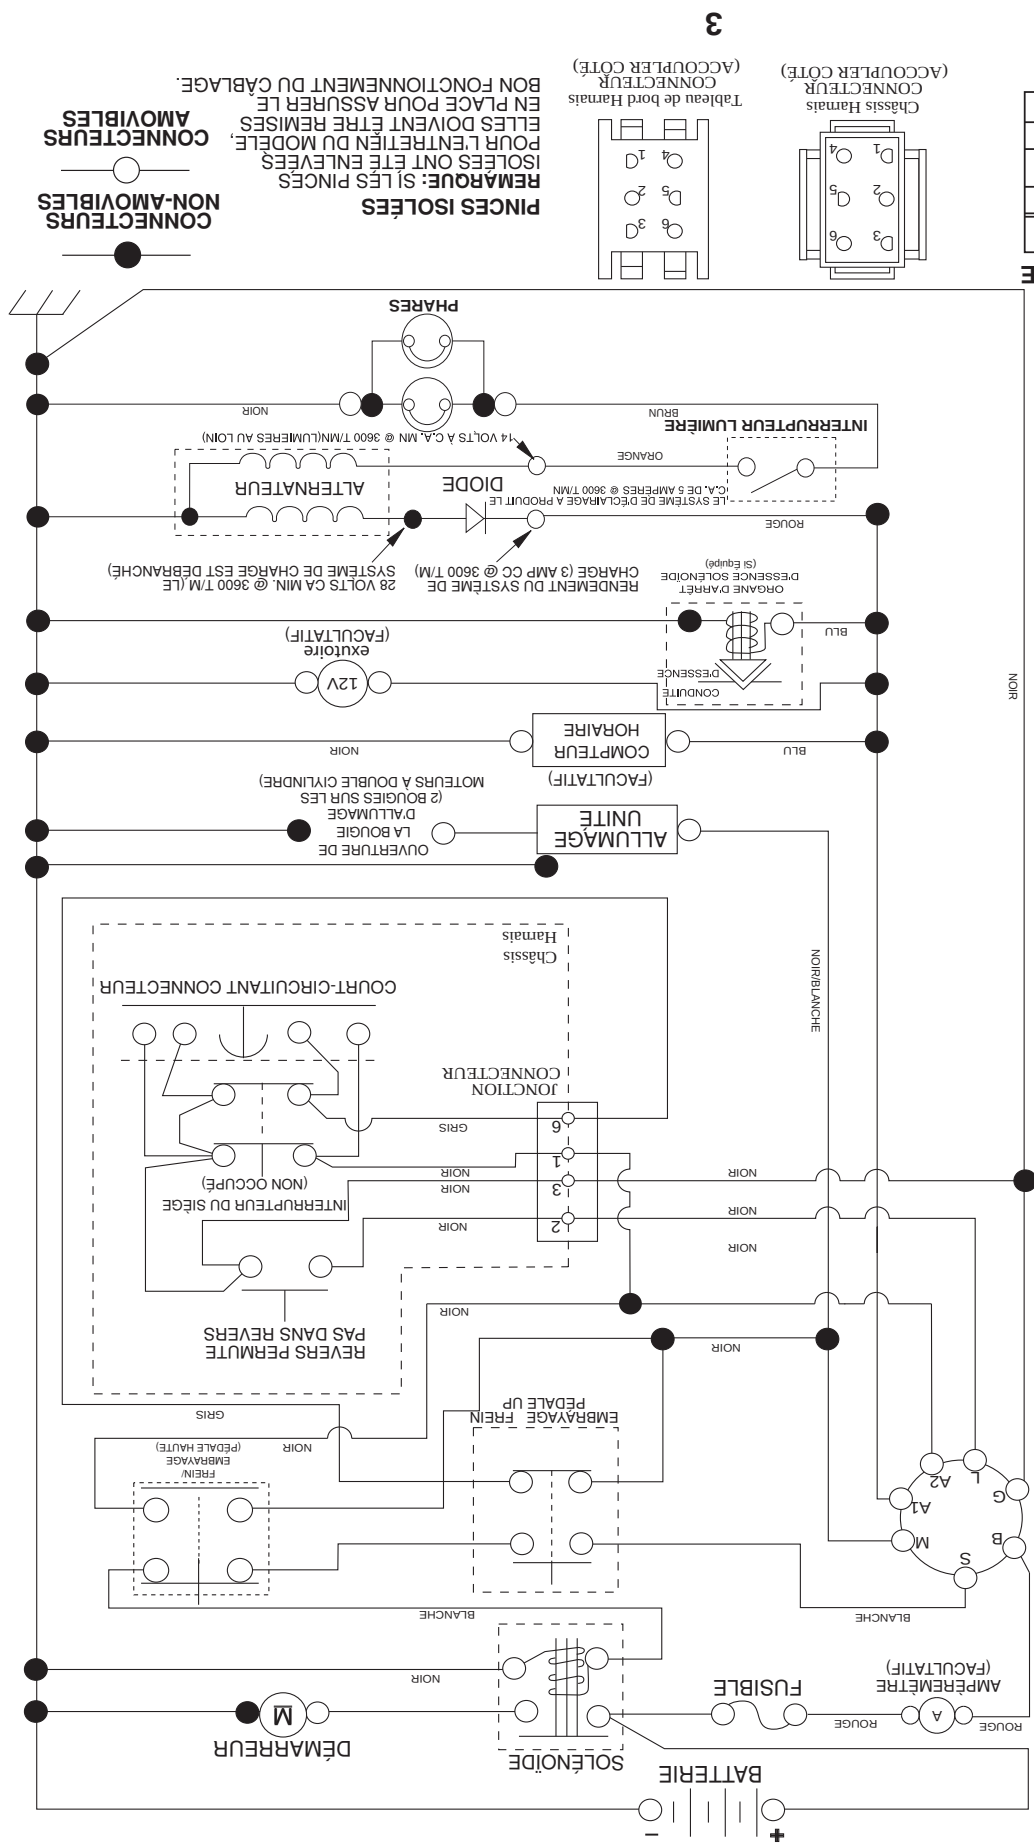

VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALIMENTATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE. LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA : QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

REMARQUE

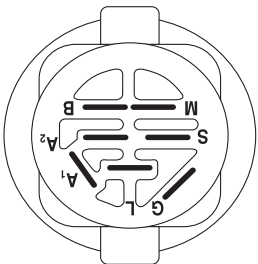

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A1	
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1	
MARCHE	B + A1	L + A2
DÉMARRAGE	B + S + A1	

Châssis Harnais
CONNECTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)


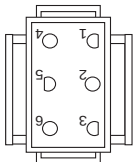


Tableau de bord Harnais
CONNECTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)




3

PINCES ISOLÉES


REMARQUE : SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRÉTIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

PIÈCES DE RECHANGE
TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE XT18542LT (96012009300), NO. DE PRODUIT 960 12 00-93
DÉCALCOMANIES

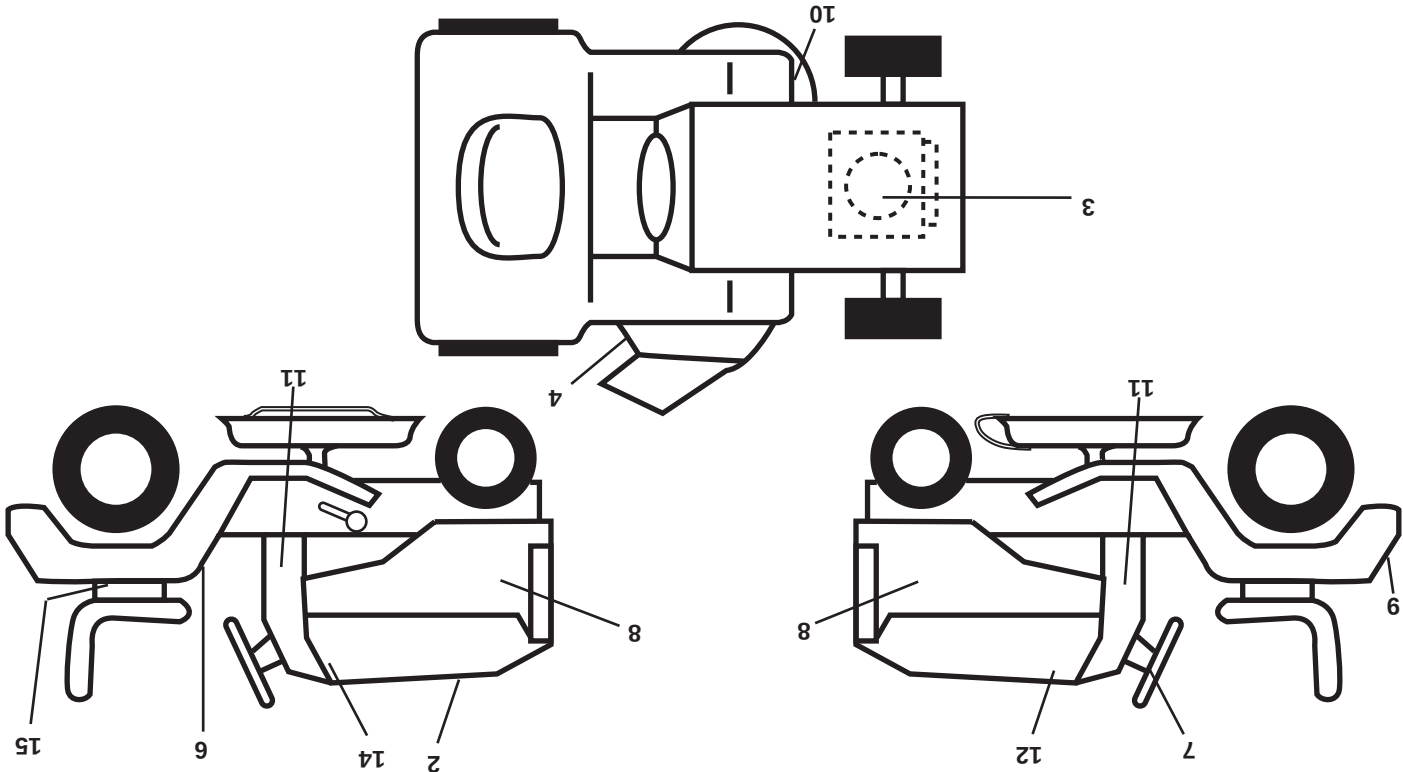

NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
2	DE	426688	Décalcomanie Remplacer
3	DE	408820	Décalcomanie de C.V. du moteur
4	DE	170563	Décalcomanie d'avertissement
6	DE	411658	Décalcomanie d'aile avertissement
7	DE	427141	Décalcomanie de l'insert du volant de direction (anglais/français)
8	DE	427486	Décalcomanie du l'ailé
9	DE	196674	Décalcomanie de schéma de courroie
10	DE	160396	trapézoïdale


NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
11	DE	402436	Décalcomanie tableau de bord
12	DE	197538	Décalcomanie de capot C.D.
14	DE	197540	Décalcomanie de capot C.G.
15	DE	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
--	DE	193226X428	Décalcomanie du repose-pied C.G.
--	DE	193227X428	Décalcomanie du repose-pied C.D.
--	DE	427483	Manuel du propriétaire (anglais/français)
--	DE	427484	Manuel du pièces (anglais/français)

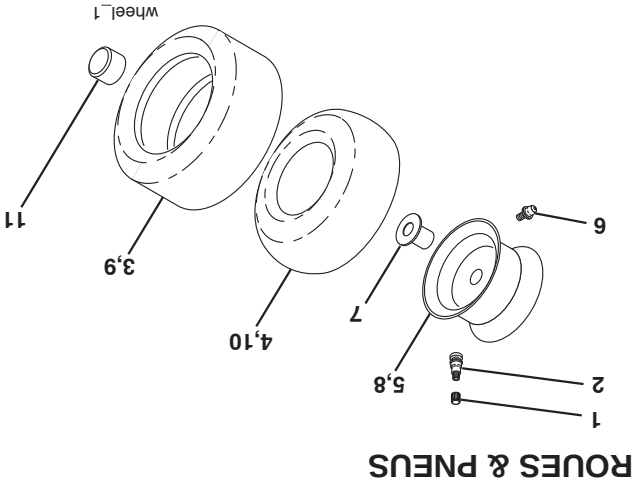

NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
1	DE	59192	Capuchon de valve de pneu
2	DE	65139	Tubulure de valve
3	DE	106222X	Pneu antérieur
4	DE	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	DE	106732X624	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	DE	278H	Graisneur (roue antérieure seulement)
7	DE	9040H	Pallier à bride (roue antérieure seulement)
8	DE	106108X624	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	DE	420531	Pneu arrière
10	DE	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	DE	104757X428	Capuchon de l'essieu
--	DE	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

Poulan PRO

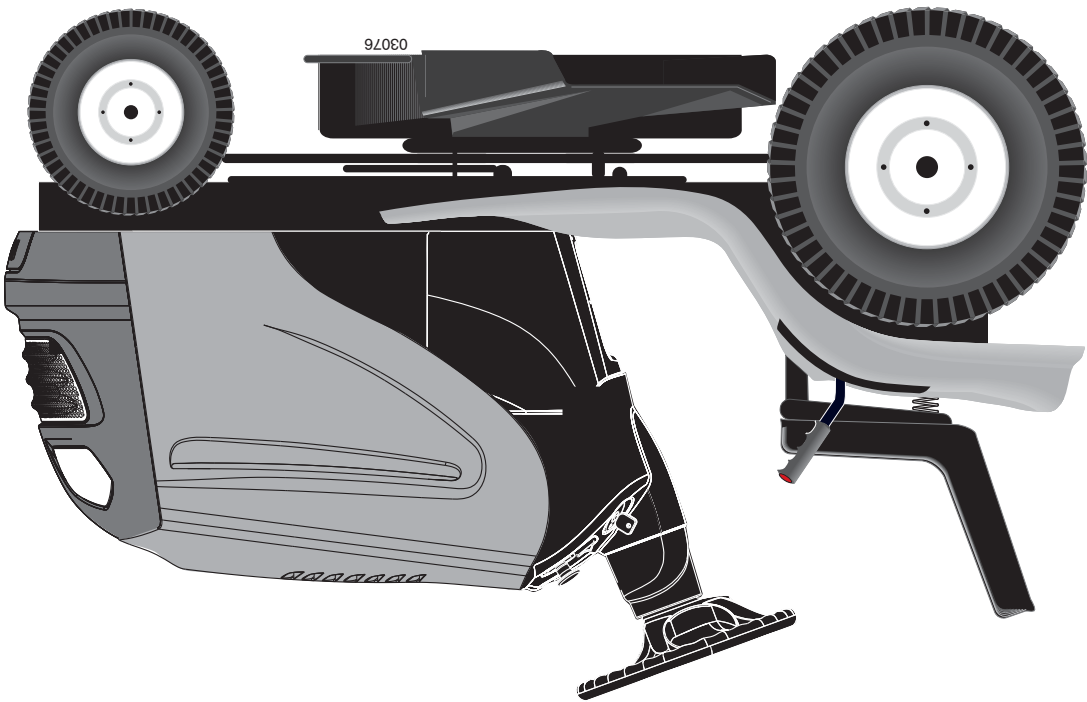

MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

XT18542LT
TRACTEUR DE PELOUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

427484 02.21.09 SR

Imprimé aux E.-U.

AVERTISSEMENT:



LISEZ SOIGNEUSEMENT LE MANUEL
SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET
LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ. LES
BLESSURES SÉRIEUSES PEUVENT EN
RÉSULTER SI VOUS NE LISEZ PAS CES
AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS
DE SÉCURITÉ.